SAMSUNG

# GT-I9300

# Lietotāja rokasgrāmata

# Par šīs rokasgrāmatas lietošanu

Paldies, ka izvēlējāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās jums augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaides iespējas.

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir iepazīstināt jūs ar ierīces funkcijām un iespējām.

## Izlasīt pirms ierīces lietošanas

- Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visu šo rokasgrāmatu un drošības norādījumus, lai uzzinātu par drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojumu sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni (*www.samsung.com*).
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Android operētājsistēmai, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Šajā ierīcē instalēto programmu darbība var atšķirties no līdzīgu datorprogrammu darbībām, un tajās var nebūt iekļautas visas datora versijā pieejamās funkcijas.

- Programmas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona un aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu programmas.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Lai jauninātu ierīces programmatūru, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni (*www.samsung.com*).
- Ierīcē pieejamā programmatūra, skaņas, fona attēli un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par lietotāja veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

## Norādījumu ikonas

Pirms darba sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

**Brīdinājums** —situācijas, kurās var radīt traumas sev vai citām personām.

**Uzmanību** —situācijas, kurās var radīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus.

**Piezīme** —piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija.

► **Skatīt** —lappuses ar saistītu informāciju, piemēram: ► 12. lpp. (nozīmē "skatiet 12. lpp.").

→ **Pēc tam** —apzīmē to iespēju un izvēlņu secību, kas jāievēro, lai veiktu kādu darbību, piemēram, programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Ierīces zvana signāls**(atspoguļo **Iestatīj.**, kam seko **Skaņa**, kam seko **Ierīces zvana signāls**).

## Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

# Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas uzņēmuma Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logotips, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
- Windows Media Player® ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir korporācijas Rovi Corporation vai tā apakšuzņēmumu preču zīmes, un tās var lietot tikai saskaņā ar licenci.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

CE 0168 !

## PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, korporācijas Rovi Corporation apakšuzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX video. Lai uzzinātu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus savu failu konvertēšanai uz DivX video formātu, apmeklējiet vietni *www.divx.com*.

## PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātas DivX video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Dodieties uz vietni *vod.divx.com*, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

DivX Certified® ļauj demonstrēt DivX® video failus ar HD 720p izšķirtspēju, tostarp maksas saturu.

# Saturs


**Salikšana ..... 11**

Komplektācija ..... 11
Ierīces izkārtojums ..... 12
Taustiņi ..... 14
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana ..... 15
Akumulatora uzlāde ..... 17
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) ..... 21

**Darba sākšana ..... 23**

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana ..... 23
Skārienekrāna lietošana ..... 24
Kustību izmantošana ..... 26
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana ... 30
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu ..... 31
Piekļuve programmām ..... 36
Vairāku lietotņu palaišana ..... 38
Ierīces pielāgošana ..... 38
Teksta ievade ..... 44

**Sakari ..... 48**

Zvanīšana ..... 48
Ziņas ..... 59
Google Mail ..... 61
E-pasts ..... 63
Talk ..... 66
ChatON ..... 67
Tērzētuve ..... 67
Google+ ..... 68

**Izklaide ..... 69**
Kamera ..... 69
Video atskaņotājs ..... 79
Galerija ..... 82
Mūzikas atskaņotājs ..... 85
Music Hub ..... 89
FM Radio ..... 89

**Personiskā informācija ..... 93**
Kontakti ..... 93
S Planner ..... 96
S Memo ..... 98
Balss ierakstītājs ..... 101

**Tīmekļa un GPS pakalpojumi ..... 103**
Internets ..... 103
Flipboard ..... 107
Game Hub ..... 107
Latitude ..... 108
Maps ..... 108
Citi pakalpojumi ..... 110
Navigācija ..... 110
Lokāli ..... 111
Play veikals ..... 111
Samsung Apps ..... 112
S Suggest ..... 113
YouTube ..... 113
Balss meklēšana ..... 115
Video Hub ..... 115

**Savienojamība ..... 116**
USB savienojumi ..... 116
Wi-Fi ..... 118
Wi-Fi Direct ..... 120
AllShare Cast ..... 122
AllShare Play ..... 123
Mobilā tīkla koplietošana ..... 126
Bluetooth ..... 128
GPS ..... 130
VPN savienojumi ..... 131

**Rīki ..... 134**
Kalkulators ..... 134
Pulkstenis ..... 134
Lejupielādes ..... 137
Dropbox ..... 137
Palīdzība ..... 139
Mani faili ..... 139
NFC ..... 140
Google ..... 143
SIM rīki ..... 143
S Voice ..... 143

**Iestatījumi ..... 144**
Piekļuve iestatījumu iespējām ..... 144
Wi-Fi ..... 144
Bluetooth ..... 144
Datu lietšana ..... 144
Citi iestatījumi ..... 145
Sākuma ekrāna režīms ..... 147

Bloķēšanas režīms ..... 148
Skaņa ..... 148
Displejs ..... 149
Krātuve ..... 150
Enerģijas taupīšana ..... 151
Akumulators ..... 151
Programmu pārvaldnieks ..... 151
Atraš. vietas pakalpojumi ..... 151
Bloķēšanas ekrāns ..... 152
Drošība ..... 153
Valoda un ievade ..... 155
Dublēšana un atiestatīšana ..... 159
Konta pievienošana ..... 159
Kustība ..... 159
Aksesuārs ..... 160
Datums un laiks ..... 161
Pieejamība ..... 162
Izstrādātāja iespējas ..... 163
Par ierīci ..... 164

**Traucējummeklēšana ..... 165**

**Informācija par drošību ..... 171**

**Alfabētiskais rādītājs ..... 182**

# Salikšana

## Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce
- akumulators
- īsā lietošanas pamācība

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci piegādātie priekšmeti un piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai jūsu ierīcei, tās var nebūt saderīgas ar citām ierīcēm.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprināti piederumi var izraisīt ierīces funkciju traucējumus.

# Ierīces izkārtojums

## › Priekšējais skats

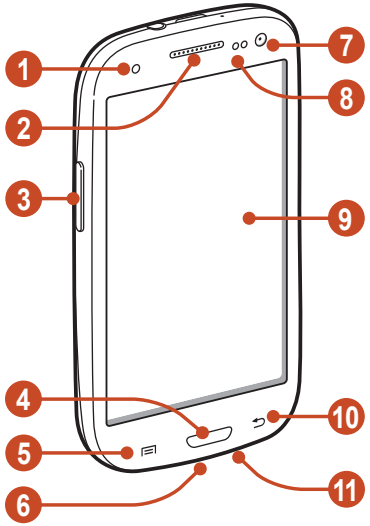


| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Servisa indikators |
| 2 | Tālruņa skaļrunis |
| 3 | Skaļuma taustiņš |
| 4 | Sākuma taustiņš |
| 5 | Iespēju taustiņš |
| 6 | Universālā kontaktligzda |
| 7 | Priekšējais kameras objektīvs |
| 8 | Tuvuma/gaismas sensors |
| 9 | Skārienekrāns |
| 10 | Taustiņš Atpakaļ |
| 11 | Mikrofons |

## › Aizmugurējais skats

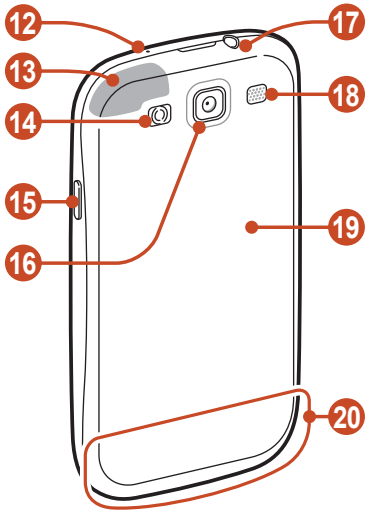


| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 12 | Mikrofons[1] |
| 13 | GPS antena[2] |
| 14 | Zibspuldze |
| 15 | Iesl./izsl./atiestatīšanas/bloķēšanas taustiņš |
| 16 | Aizmugurējais kameras objektīvs |
| 17 | Austiņu kontaktligzda |
| 18 | Skaļrunis |
| 19 | Aizmugures pārsegs |
| 20 | Iekšējā antena |

1. Aktīvs tikai tad, ja tiek izmantota skaļruņa funkcija vai ierakstīts video.
2. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

# Taustiņi

| Taustiņš | | Funkcija |
|---|---|---|
| | Iesl./izsl./ atiestatīšanas[1]/ bloķēšana | Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ierīces opcijām (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu 8-10 sekundes); izslēdziet un bloķējiet skārienekrānu vai ieslēdziet to. |
| | Iespēja | Atveriet pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu; meklēšanas programmas atvēršana Sākuma ekrānā (turiet nospiestu); atveriet meklēšanas ievades logu citu programmu lietošanas laikā (turiet nospiestu). |
| | Mājas lapa | Atgriešanās sākuma ekrānā; pēdējo izmantoto programmu saraksta atvēršana (turiet nospiestu); S Voice programmas palaišana (nospiežot divreiz). |
| | Atpakaļ | Atgriešanās iepriekšējā ekrānā. |
| | Skaļums | Pielāgojiet ierīces skaļumu. |

1. Ja jūsu ierīcei ir kritiskas kļūdas, tā „uzkaras" vai „sasalst", var būt nepieciešama ierīces atiestatīšana, lai atgūtu funkcionalitāti.

# SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

Varat izmantot tikai microSIM kartes.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

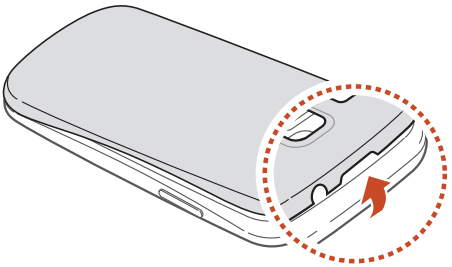

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

Aizmugurējo vāciņu nedrīkst pārmērīgi saliekt vai savērpt. Pretējā gadījumā var izraisīt bojājumus.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

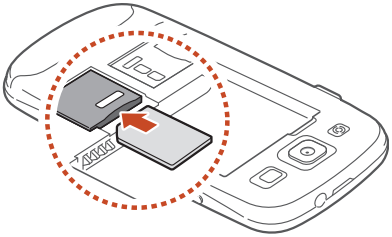

Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas kartes iestrēgst SIM karšu slotā, ierīce jānogādā Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.

3 Ievietojiet akumulatoru.

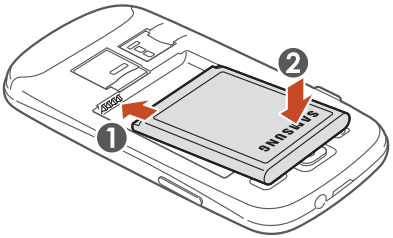


4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

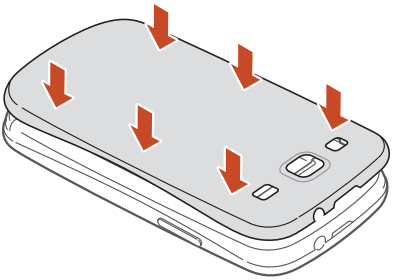

# Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci pirmo reizi vai ja akumulators netika ilgstoši lietots, akumulators ir jāuzlādē. Akumulatoru iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

## › Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Pievienojiet ceļojumu adaptera mazo galu daudzfunkcionālajai pieslēgumvietai.

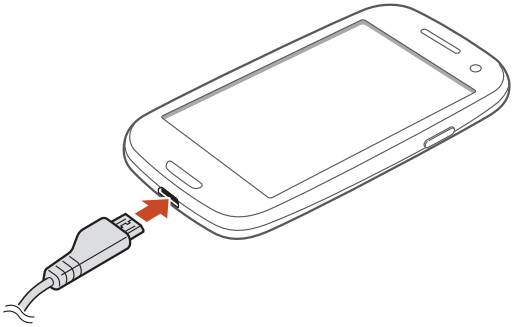

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera lielo galu pie elektrības kontaktligzdas.

- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no elektrības kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, kad ierīce ir pieslēgta ceļojumu adapterim. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc tas ir jāatvieno no elektrības kontaktligzdas, lai pārtrauktu strāvas padevi. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektrības kontaktligzdas tuvumā.

## Par akumulatora uzlādes ikonām

Ja akumulatora uzlādes laikā ierīce ir izslēgta, šādas ikonas rāda pašreizējo akumulatora uzlādes statusu:

Notiek uzlāde

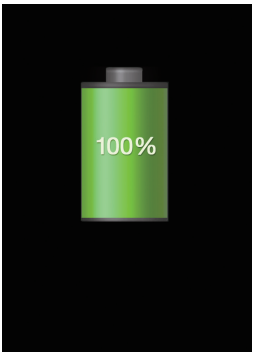


Pilnīgi uzlādēts

## › Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 USB kabeļa mazu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

2 USB kabeļa lielu galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

## › Enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

# Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Ierīce ir saderīga ar atmiņas kartēm ar maksimālo kapacitāti 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti. Šādi var arī sabojāt atmiņas kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai „FAT" failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat atmiņas karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē extSdCard.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

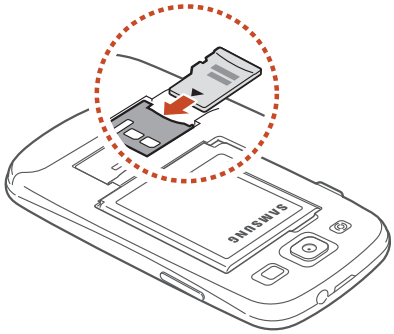

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

## › Atmiņas kartes izņemšana

Pārliecinieties, ka ierīce šobrīd nepiekļūst atmiņas kartei.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izņemiet atmiņas karti.

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

## › Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

# Darba sākšana

## Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

1 Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām. Lai izmantotu programmas, kas mijiedarbojas ar Google serveri, jums ir jāpiesakās Google vai jāizveido Google konts.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai izmantotu tikai ierīces funkcijas, kuras tiek veiktas bezsaistē, pārslēdzieties uz lidojuma režīmu. ► 145. lpp.

# Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Nespiediet uz skārienekrānu ar pirkstiem un neizmantojiet asus priekšmetus. Ar šādu rīcību var bojāt skārienekrānu vai radīt kļūmi tā darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar šķidrumiem. Mitrās vietās vai šķidrumu iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana:

**Pieskāriens**
Vienreiz pieskarieties, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai programmu.

**Pieskarieties un turiet nospiestu**
Pieskarieties objektam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.

**Vilkšana**
Pieskarieties objektam un pārvietojiet to jaunā vietā.

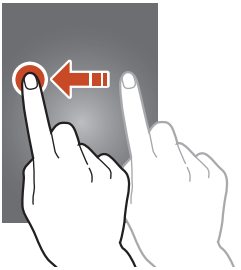

**Divkāršs pieskāriens**
Divreiz ātri pieskarieties objektam.

**Viegls uzsitiens**
Ātri ritiniet uz augšu, uzleju, pa kreisi vai pa labi sarakstos vai ekrānos.

**Sakniebšana**
Novietojiet divus pirkstus attāli vienu no otra un sakniebiet tos kopā.

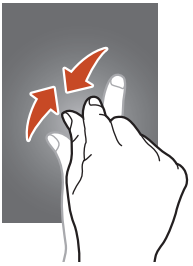

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Varat iestatīt, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

## Kustību izmantošana

Iebūvētā kustību atpazīšana ļauj veikt darbības, virzot ierīci vai veicot žestus ar rokām.

Lai izmantotu šīs funkcijas, vispirms jāaktivizē kustību atpazīšanas funkcija. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Kustība**.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Lai iemācītos pareizi kontrolēt kustības, programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Kustība** → **Uzzināt par roku kustībām**. ► 160. lpp.

**Paņemšana**
Paceliet ierīci, kad tā nav kādu laiku izmantota vai, kad izslēdzies ekrāns. Ierīce vibrēs, ja būs bijuši neatbildēti zvani vai jaunas ziņas.

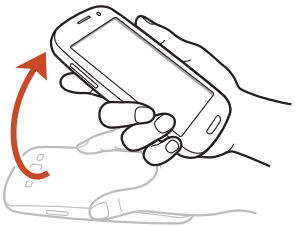

**Turiet pie auss**
Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu balss zvanu.

**Sasvēršana**
Turot ierīci ar abām rokām, pieskarieties un turiet divus punktus ekrānā, un tad sasveriet ierīci atpakaļ un uz priekšu, lai to tuvinātu vai tālinātu, skatot attēlus vai pārlūkojot tīmekļa lapas.

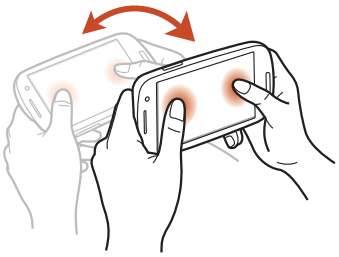

**Pavelciet, lai pavirzītu**

Turot vienumu, pavirziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai virzītu vienumu uz citu lapu sākuma ekrānā vai programmu sarakstu.

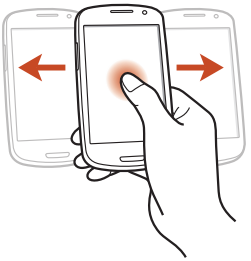

**Pavelciet, lai pārlūkotu**

Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā, lai ritinātu attēlu.

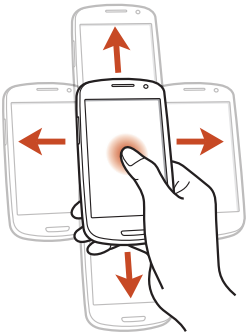

**Sakratīšana**

- Sakratiet ierīci, lai meklētu Bluetooth ierīces vai Kies air ierīces.
- Pakratiet ierīci, lai atjauninātu e-pasta ziņu vai informācijas sarakstu no Yahoo News, Yahoo Finance vai AccuWeather.

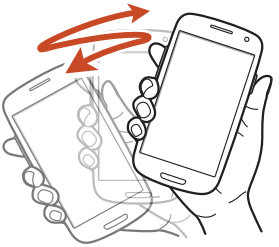

Atjauninājumi nedarbosies ar logrīkiem sākuma ekrānā.

**Divreizējā pieskaršana**
Divreiz pieskarieties ierīcei, lai pārvietotos uz kontaktu vai e-pasta ziņu augšpusi.

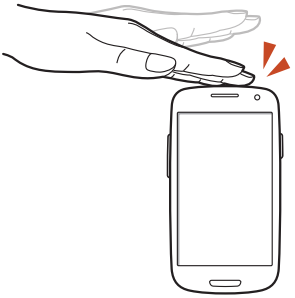

**Apgriešana**
Novietojiet ierīci ar ekrānu uz leju, lai apklusinātu zvanu signālus, pauzētu multivides atskaņošanu vai izslēgtu FM radio skaņu.

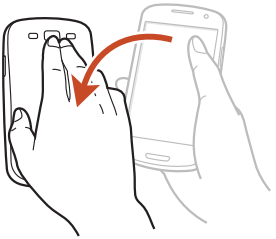

**Notraukšana ar roku**
Pavelciet plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam, lai uzņemtu momentuzņēmumu.

Nevar uzņemt momentuzņēmumu, izmantojot noteiktas programmas.

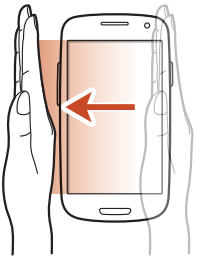

**Pieskāriens ar plaukstu**
Pieskarieties ekrānam ar plaukstu, lai ieslēgtu multivides atskaņošanas pauzi vai izslēgtu FM radio skaņu.

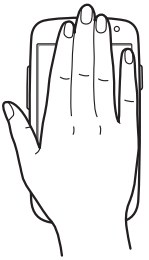

**Pagriešana**
Kamēr bloķēts ekrāns, pieskarieties un turiet ekrānu, un tad pagrieziet ierīci uz ainavas skatu, lai palaistu kameru (ja aktivizēts kameras īsceļš). ► 152. lpp.

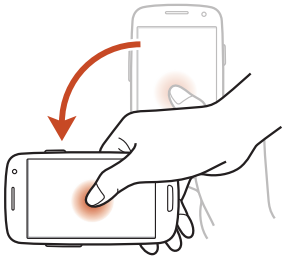

## Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Kad ierīce noteiktu laiku netiek lietota, tā izslēdz skārienekrānu un to automātiski bloķē, lai novērstu nevēlamas ierīces taustiņu darbības. Lai skārienekrānu un taustiņus bloķētu manuāli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai tos atbloķētu, nospiediet leslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un ar pirkstu viegli uzsitiet jebkurā virzienā.

Ekrāna atbloķēšanai var izmantot atbloķēšanu ar kustību. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Kustība** → **Labi**. Lai atbloķētu ekrānu ar kustības atbloķēšanu, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad sasveriet ierīci uz priekšu.

Ekrāna bloķēšanas funkciju var aktivizēt, lai neļautu citiem piekļūt un izmantot jūsu ierīcē saglabātos personīgos datus un informāciju. ► 41. lpp.

# Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt programmām.

Sākuma ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu sākuma ekrāna paneļus. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo paneli.

## › Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Nav signāla |
| | Signāla stiprums |
| G | Pieslēgts GPRS tīklam |
| E | Pieslēgts EDGE tīklam |
| H | Pieslēgts HSDPA tīklam |
| | Wi-Fi PP pieslēgts |
| | Bluetooth funkcija ir aktivizēta |
| | Izmantoti GPS balstīti pakalpojumi |
| | Notiek saruna |

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Neatbildēts zvans |
| | Pieslēgts datoram |
| | Nav ievietota SIM vai USIM karte |
| | Jauna ziņa |
| | Aktivizēts modinātājs |
| | Viesabonēšana (ārpus pakalpojumu zonas) |
| | Aktivizēts klusuma režīms (vibrācija) |
| | Aktivizēts klusuma režīms (izslēgta skaņa) |
| | Aktivizēts lidojuma režīms |
| | Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība |
| | Akumulatora uzlādes līmenis |

## › Paziņojumu paneļa izmantošana

Lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju. Lai paneli paslēptu, pavelciet paneļa apakšējo daļu uz augšu.

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi**: aktivizējiet vai deaktivējiet Wi-Fi funkciju. ► 118. lpp.
- **GPS**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 130. lpp.
- **Skaņa**: aktivizējiet vai deaktivējiet klusuma režīmu. Varat izslēgt ierīces skaņu vai iestatīt tās vibrāciju klusuma režīmā.
- **Ekrāna pagriešana**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.

- **Enerģijas taup.**: aktivizējiet vai deaktivējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs visus paziņojumus.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 128. lpp.
- **Sinhronizēšana**: aktivizējiet vai deaktivējiet automātiskās sinhronizēšanas programmas.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## › Sākuma ekrāna režīma maiņa

Sākuma ekrānam ir pamata un vieglie režīmi. Vieglajā režīmā var ērti piekļūt biežāk izmantotajām programmām, kontaktpersonām un iestatījumiem, pievienojot ātrpiekļuves sākuma ekrānā.

Lai mainītu sākuma ekrāna režīmu, programmu sarakstā izvelieties **Iestatīj.** → **Atraš. vietas pakalpojumi** → režīms.

## › Objektu pārvietošana uz sākuma ekrānu

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to jaunā vietā.

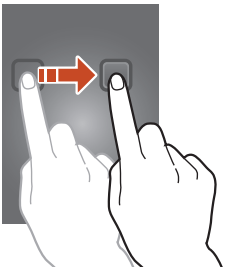

## › Objekta noņemšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to atkritnē.

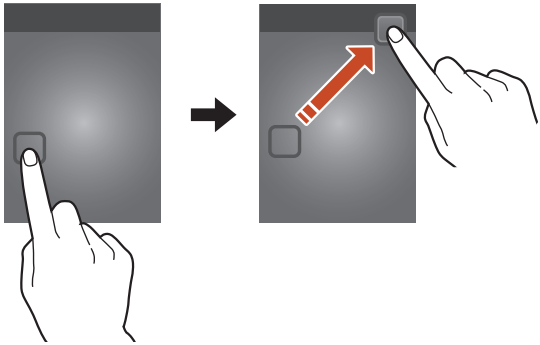

## › Ātrās piekļuves paneļa pielāgošana

Ātrās piekļuves paneli var pielāgot sākumekrāna apakšā, pievienojot vai noņemot lietojumprogrammu saīsnes.

- Lai noņemtu lietojumprogrammas ikonu, piesitiet pat to un paturiet, pēc tam velciet to uz atkritni.
- Lai pievienotu lietojumprogrammas saīsni, piesitiet pa jaunas lietojumprogrammas saīsni sākumekrānā un paturiet, pēc tam velciet to uz tukšu vietu.

## › Paneļu pievienošana sākuma ekrānam vai noņemšana

Varat pievienot paneļus sākuma ekrānam vai noņemt tos, lai organizētu logrīkus.

1. Sākuma ekrānā varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un sakniebt tos kopā, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
2. Pievienojiet, noņemiet vai reorganizējiet paneļus:
   - Lai noņemtu paneli, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to atkritnē.
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.

- Lai iestatītu sākuma ekrāna galveno paneli, izvēlieties .
- Lai mainītu paneļu secību, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to jaunā vietā.

3 Nospiediet taustiņu atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

## › Logrīku lietošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

### Pievienot logrīku sākumekrānam

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Logrīki**, lai atvērtu logrīku paneli.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku paneli, lai atrastu logrīku.

3 Pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānam.

### Pievienot iestatījumu saīsni sākumekrānam

Varat izveidot saīsnes uz bieži izmantotajām iestatījumu opcijām sākumekrānā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Logrīki**, lai atvērtu logrīku paneli.

2 Pieskarieties un turiet vienumu **Iestatījumu īsceļš** (Iestatījumu saīsne), un atlaidiet to sākumekrānā.

3 Atlasiet iestatījuma opciju, piemēram, S Beam vai Wi-Fi.

# Piekļuve programmām

Palaidiet programmas un izmantojiet visu ierīces funkciju priekšrocības. Varat reorganizēt programmu sarakstu, lai tas atbilstu jūsu vēlmēm, vai lejupielādēt programmas no interneta, lai uzlabotu ierīces funkcionalitāti.

1. Sākumekrānā izvēlieties **Progr.**, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam ekrānam. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.
3. Izvēlieties programmu.
4. Nospiediet taustiņu atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. Nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

- Varat pievienot sākuma ekrānam programmas īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu.
- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne pagriezīsies. Lai nepieļautu saskarnes pagriešanu, izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Automātiski pagriezt ekrānu**.
- Ierīces izmantošanas laikā iespējams uzņemt ekrāna attēlu, reizē nospiežot un turot sākuma un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Programmu kārtošana

Varat mainīt programmu secību programmu sarakstā vai sagrupēt tās kategorijās.

1 Programmu sarakstā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.

2 Pieskarieties programmas ikonai un turiet to nospiestu.

3 Programmu kārtošana:
- Lai virzītu programmu, pavelciet to uz jaunu vietu.
- Lai pievienotu programmu jaunai mapei, velciet to uz **Izveidot mapi**.
- Lai virzītu programmu uz jaunu paneli, velciet to uz **Izveidot lapu**.
- Lai dzēstu programmu, velciet to uz **Dzēst**.

Pārvelkot lietojumprogrammas ikonu uz **Programmas dati** varat apskatīt informāciju par lietojumprogrammu.

4 Izvēlieties **Sagl.**

## › Programmas lejupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Citi pakalpojumi**.

2 Meklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

Varat arī lejupielādēt dažādas lietojumprogrammas no Play veikala, Samsung Apps un S Suggest.

## › Programmas atinstalēšana

1 Programmu sarakstā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atinstalēt**.

2 Izvēlieties ⊖ uz programmas ikonas un tad izvēlieties **Labi**.

Varat atinstalēt tikai tās programmas, ko esat lejupielādējis.

### › Piekļuve pēdējām atvērtām programmām

1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantotās programmas.

2 Izvēlieties programmu.

## Vairāku lietotņu palaišana

Ar šo ierīci iespējams veikt vairākus uzdevumus, reizē izmantojot vairākas programmas. Lai palaistu vairākas programmas, izmantojot programmu, nospiediet sākuma taustiņu. Tad izvēlieties citu programmu, lai palaistu no sākuma ekrāna.

### › Programmu pārvaldīšana

Ar uzdevumu pārvaldnieku var pārvaldīt vairākas programmas.

1 Nospiediet un turiet sākuma taustiņu un tad izvēlieties → **Aktīvās programmas**.

Uzdevumu pārvaldnieks palaižas un rāda aktīvas programmas.

2 Kontrolējiet aktīvās programmas:

- Lai pārslēgtu programmas, izvēlieties vienu no saraksta.
- Lai aizvērtu programmu, izvēlieties **Beigt**.
- Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Beigt v**.

## Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, mainot iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

## › Displeja valodas maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Valoda un ievade** → **Valoda**.

2 Izvēlieties valodu.

## › Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Pieskāriena skaņas**.

## › Ierīces skaļuma pielāgošana

1 Nospiediet skaļuma taustiņu augšup vai lejup.

2 Izvēlieties un velciet slīdņus, lai pielāgotu katras skaņas skaļuma līmeni.

## › Zvana signāla maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Ierīces zvana signāls**.

2 Izvēlieties zvana signālu → **Labi**.

## › Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību:

- Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties **Skaņa**.
- Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu #.

## › Sākuma ekrāna fona attēla izvēle

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Fona attēls** → **Sākuma ekrāns**.

2 Izvēlieties attēlu mapi → attēlu.

## › Displeja fonta maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Fonta stils**.

2 Izvēlieties fontu → **Jā**.

## › Displeja spilgtuma pielāgošana

Ierīcē ietverts gaismas sensors, kas var noteikt apkārtējās gaismas līmeni un automātiski pielāgot displeja spilgtumu. Varat arī manuāli iestatīt displeja spilgtumu.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

### Iestatiet ierīci, lai tā pielāgo spilgtumu automātiski

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Izvēlieties izvēlnes rūtiņu blakus opcijai **Automātiska spilgtuma kontrole**.

3 Izvēlieties **Labi**.

Ierīce automātiski palielinās spilgtumu spilgtā vidē un samazinās spilgtumu blāvā vidē.

### Spilgtuma manuāla pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Notīriet izvēlnes blakus iespējai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
3. Pavelciet slīdni pa kreisi un pa labi.
4. Izvēlieties **Labi**.

## › Ierīces bloķēšana

Ierīci var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

### Sejas noteikšanas atbloķēšanas iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Seja atbloķēšana**.
2. Izvēlieties **Nāk.** → **Iestatīt** → **Turpināt**.
3. Pielāgojiet ierīci, lai tā ietilpina jūsu seju attēlā.
4. Kad seja pareizi uzņemta, izvēlieties **Turpināt**.
5. Izpildiet sekundārā atbloķēšanas PIN vai figūras iestatīšanu.

### Sejas un balss atpazīšanas atbloķēšanas iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Seja un balss**.
2. Izvēlieties **Nāk.** → **Iestatīt** → **Turpināt**.

3 Pielāgojiet ierīci, lai tā ietilpina jūsu seju attēlā.

4 Kad seja pareizi uzņemta, izvēlieties **Turpināt**.

5 Izvēlieties .

6 4 reizes izrunājiet vārdu vai frāzi, lai to izmantotu kā atbloķēšanas komandu.

7 Izvēlieties **Done**.

8 Izpildiet sekundārā atbloķēšanas PIN vai figūras iestatīšanu.

### Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

2 Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus un parauga figūru, un tad izvēlieties **Nāk.**

3 Uzzīmējiet figūru, savienojot vismaz 4 punktus un izvēlieties **Turpināt**.

4 Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu un izvēlieties **Apstiprināt**.

5 Pabeidziet rezerves PIN iestatīšanu.

Ja aizmirsīsit savu atbloķēšanas figūru, ekrāna bloķēšanas funkciju var deaktivizēt ar rezerves PIN.

### Atbloķēšanas PIN koda iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

2 Ievadiet jauno PIN kodu un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

### Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

## › SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci var bloķēt ar PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Ja ir iespējots SIM vai USIM kods, tad katru reizi piekļūstot ierīcei vai piekļūstot programmām, kurām nepieciešams PIN kods, būs jāievada PIN kods.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet SIM vai USIM karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

## › Funkcijas Atrast manu mobilo aktivizēšana

Ja kāds jūsu nozagtajā vai pazaudētajā ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, funkcija Atrast manu mobilo automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci. Lai izmantotu šo funkciju, jums nepieciešams izveidot Samsung kontu ierīces attālai vadībai no interneta.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.

2 Izvēlieties **Pieteikties**.
Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Izv. jaunu kontu**.

3 Ievadiet e-pasta adresi un Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Ienākt**.

4 Pavelciet pārslēgu **Paziņoj. par SIM nomaiņu** pa labi.

5 Izvēlieties **Brīdinājuma ziņa**.

6 Ievadiet īsziņas tekstu, kas būs nosūtīts adresātam un izvēlieties **Labi**.

7 Pievienojiet adresātus:
- Izvēlieties **Izveidot** un ievadiet tālruņu numurus manuāli, kopā ar valsts kodu un + simbolu.
- No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties **Kontakti**.

8 Izvēlieties **Saglabāt**.

## Teksta ievade

Varat ievadīt tekstu, ierunājot vārdus tieši mikrofonā, izvēloties rakstzīmes virtuālajā tastatūrā vai rakstot tos ekrānā.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

### › Teksta ievades metodes maiņa

1 Teksta laukā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2 Izvēlieties **Izvēlieties ievades metodi** → teksta ievades metode.

## › Teksta ievadīšana ar Google balss ievades funkciju

1 Ierunājiet tekstu mikrofonā.

2 Kad esat pabeidzis, izvēlieties .

Lai pievienotu ievades valodas balss atpazīšanai, izvēlieties valodu → **Pievienot citas valodas**.

## › Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Teksta laukā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2 Izvēlieties **Izvēlieties ievades metodi** → **Konfigurēt ievades metodes** un tad izvēlieties blakus **Samsung tastatūra** → **Portreta tastatūras tipi** → tastatūras veids.

3 Ievadiet tekstu, izvēloties alfabēta burtu un ciparu taustiņus.

Ievadot tekstu, pagrieziet ierīci, lai skatītu QWERTY tastatūru platekrānā. Izvēlieties virtuālos taustiņus atbilstoši ievadāmajam tekstam.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

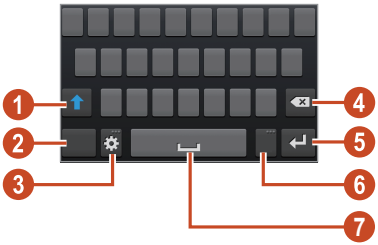


| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Pārslēgt lielos un mazos burtus. |
| 2 | Pārslēgt teksta ievades metodes. |

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| ❸ | Piekļūstiet tastatūras iestatījumiem; pieskarieties un turiet nospiestu ⚙, lai pārslēgtos uz rokraksta režīmu, ievadītu tekstu ar balsi vai piekļūtu starpliktuvei. |
| ❹ | Notīrīt ievadi. |
| ❺ | Sākt jaunu rindu. |
| ❻ | Ievietot punktu; atvērt simbolu paneli (pieskarieties un turiet). |
| ❼ | Ievietot atstarpi. |

Ja ir izvēlēts teksta prognozēšanas (XT9) režīms, var lietot nepārtraukto ievadi, kas ļauj ievadīt tekstu, velkot ar pirkstu pa tastatūru. ► 156. lpp.

Ievadot testu ar 3x4 tastatūru, varat izmatot šādus režīmus:

| Režīms | Funkcija |
|---|---|
| ABC | 1. Lai pārslēgtos uz ABC režīmu, izvēlieties ABC 123.<br>2. Spiediet attiecīgo virtuālās tastatūras taustiņu līdz parādīsies nepieciešama rakstzīme. |
| Cipars | 1. Lai pārslēgtos uz ciparu režīmu, izvēlieties 123 Sym.<br>2. Izvēlieties ciparu.<br>Varat ievadīt ciparus, pieskaroties un turot virtuālo taustiņu ABC režīmā. |
| Simbols | 1. Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties Sym ABC.<br>2. Izvēlieties ◄ vai ►, lai ritinātu uz simbolu kopu.<br>3. Izvēlieties simbolu. |

## › Teksta kopēšana un ielīmēšana

No teksta lauka varat kopēt un ielīmēt tekstu citā programmā.

1. Pieskarieties un turiet teksta rindkopu.
2. Pavelciet vai , lai izvēlētos tekstu, ko kopēt.
3. Izvēlieties vai , lai pievienotu tekstu starpliktuvei.
4. Citā programmā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
5. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

# Sakari

## Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu, piemēram, veikt zvanus un atbildēt uz zvaniem, izmantot zvana laikā pieejamās iespējas, kā arī pielāgot un izmantot ar zvaniem saistītās funkcijas.

- Lai nepieļautu nejaušu ievadi, ieslēdziet tuvuma sensoru, kas bloķēs skārienekrānu, pietuvinot ierīci sejai. ► 57. lpp.
- Statiskās elektrības izlāde no ķermeņa vai apģērba var traucēt tuvuma sensoram zvana laikā.

### › Zvanīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .
   Lai veiktu videozvanu, izvēlieties .
3. Izvēlieties zvana veikšanai lietojamo programmu (ja nepieciešams).
4. Lai beigtu zvanu, nospiediet **Beigt**.

- Numurus, uz kuriem bieži zvanāt, varat saglabāt kontaktu sarakstā. ► 93. lpp.
- Lai piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

## › Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet skaļuma taustiņu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

## › Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu zvanītājam, pavelciet uz augšu atteikuma ziņas joslu, kas atrodas ekrāna lejasdaļā.

Varat izvēlēties vienu no vairākām iepriekšiestatītām ziņām vai izveidot savas ziņas. ► 56. lpp.

## › Starptautiska zvana veikšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 0 +, lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru).

3 Izvēlieties , lai izsauktu šo numuru.

## › Austiņu izmantošana

Pievienojiet ierīcei austiņas, lai ērti atbildētu uz zvaniem un kontrolētu zvanus.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai noraidītu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

- Lai aizturētu zvanu vai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu zvanu, nospiediet austiņu pogu.

## › Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās iespējas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas:

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties ❚❚. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties ▶.
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties un velciet pirkstu ārpus lielā apļa, kamēr skan gaidoša zvana signāls. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvanu gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu tastatūru, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

Trokšņainā vidē var būt problemātiski sadzirdēt balss zvanus, izmantojot skaļruņa funkciju. Lai nodrošinātu labāku audio veiktspēju, lietojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai sarunātos ar otru sarunas partneri, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**

- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Apvienot**. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.
- Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kontakti**.
- Lai izveidotu piezīmi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atgādne**.
- Lai deaktivizētu fona trokšņa samazināšanas funkciju, kas noņem fona trokšņus, lai sarunbiedrs varētu jūs skaidri dzirdēt, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Trokšņa samaz. izsl.**
- Lai izvēlētos ekvalaizera iespēju zvana laikā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **My call sound**.
- Lai pašreizējo sarunbiedru pievienotu aizturētajai sarunai, izvēlieties iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārsūtīt**. Jūs atvienos no abiem sarunbiedriem.

## › Opciju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas opcijas:

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- Lai pārslēgtos no priekšējās uz aizmugurējo kameru, izvēlieties **Pārsl. kameru**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai paslēptu savu attēlu no sarunbiedra, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Slēpt mani**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izejošs attēls**.

- Lai atvērtu tastatūru, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai sarunātos ar sarunbiedru, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārslēgt uz austiņām**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Skaļrunis ieslēgts**.
- Lai izmantotu savā attēlā emocijikonas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Animētas emocijzīmes**.
- Lai izmantotu savā attēlā dekoratīvas ikonas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Motīva skats**.
- Lai mainītu skata režīmu uz karikatūras skatu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Aktiv. karik. skatu**.
- Pieskarieties un turiet sarunbiedra attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:
  - Lai tvertu otra sarunbiedra attēlu, izvēlieties **Uzņemt attēlu**.
  - Lai ierakstītu otra sarunbiedra attēla video, izvēlieties **Ierakstīt videoklipu**.

Daudzos apgabalos ir aizliegts ierakstīt zvanu bez atļaujas. Pirms ierakstāt zvanu, vienmēr palūdziet otra sarunbiedra atļauju.

## › Neatbildēta zvana apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce parādīs neatbildētos zvanus. Lai atzvanītu, pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties paziņojumu par neatbildēto zvanu.

## › Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana**.

3 Pavelciet pārslēgu **Automātiskās noraidīšanas režīms** pa labi.

4 Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → iespēju.

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Visus numurus | Visu zvanu noraidīšana. |
| Autom. noraidīt numurus | Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem automātiskās noraidīšanas sarakstā. |

5 Izvēlieties **Automātiski noraidīto saraksts**.

6 Izvēlieties **Izveidot**.

7 Ievadiet numuru un izvēlieties **Saglabāt**.
Varat iestatīt katra numura kritērijus.

8 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 6.-7. darbību.

## › Fiksēto zvanu numuru (FDN) režīma aktivizēšana

Fiksēto zvanu numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus SIM vai USIM kartes FDN sarakstā saglabātajiem numuriem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri**.

3 Izvēlieties **Aktiv. fiks. zv. nr.**

4 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

5 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus.

## › Zvanu novirzīšanas iestatīšana

Zvanu novirzīšana ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz norādīto numuru. Varat iestatīt šo funkciju atsevišķi dažādiem nosacījumiem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** → zvana veids.

3 Izvēlieties nosacījumu.

4 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

## › Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → zvana veids.

3 Izvēlieties zvanu lieguma iespēju.

4 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

## › Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu citas sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

## › Zvanu un ziņu žurnāla skatīšana

Varat apskatīt savu zvanu un ziņu žurnālus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Skatīt pēc** → iespēja.

Varat veikt zvanu vai nosūtīt ziņu kontaktam, paritinot pa kreisi vai pa labi žurnāla ierakstā.

3 Izvēlieties žurnāla ierakstu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var veikt zvanu, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru kontaktu sarakstam vai automātiski noraidīto sarakstam.

## › Pielāgot zvana iestatījumus

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi**.

3 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Zvana noraidīšana | Iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem tālruņu numuriem. Jūs varat pievienot tālruņa numurus automātiski noraidāmo numuru sarakstam. |
| Iestatīt ziņu noraidīšanu | Pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiks nosūtīta, ja noraidīsit zvanu. |
| Zvana un taustiņu signāli → Ierīces zvana signāls | Izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem. |
| Zvana un taustiņu signāli → Ierīces vibrozvans | Pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu. |
| Zvana un taustiņu signāli → Ienākošā zvana vibrācija | Iestatiet, lai ierīce vibrē un skan, ziņojot par ienākošajiem zvaniem. |
| Zvana un taustiņu signāli → Taustiņu toņi | Iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrāna. |
| Zvana signāls → Zvana vibrācija | Iestatiet ierīces vibrozvanu iedarboties tad, ja otra puse atbild uz zvanu vai to pārtrauc. |
| Zvana signāls → Zvana statusa signāli | Iestatiet ierīci brīdināt jūs par zvana statusu zvana laikā. |
| Zvana signāls → Signāli sarunas laikā | Iestatiet ierīci brīdināt jūs par notikumiem zvana laikā. |
| Atbilde uz zvanu/ sarunas beigšana → Atbildēšanas taustiņš | Iestatiet atbildēšanu uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu. |

| Iespēja | Funkcija |
| --- | --- |
| Atbilde uz zvanu/ sarunas beigšana → Ies./izsl. taustiņš beidz sarunas | Iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. |
| Aut. ekrāna izsl. zv. laikā | Iestatiet tuvuma sensora ieslēgšanu zvana laikā. |
| Zvanīšanas pieder. iestat. → Automātiskā atbildēšana | Iestatiet, vai ierīce automātiski atbild uz zvanu pēc norādīta perioda (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas). |
| Zvanīšanas pieder. iestat. → Autom. atbildēš. taimeris | Izvēlieties pēc cik ilga laika ierīce atbild uz zvaniem. |
| Zvanīšanas pieder. iestat. → Izejošā zvana nosacījumi | Iestatiet izejošo zvanu atļauju, izmantojot Bluetooth austiņas pat, ja ierīce ir bloķēta. |
| Zvanīšanas pieder. iestat. → Izejošā zvana tips | Izvēlieties izejošo zvanu veidu, lai izmantotu Bluetooth austiņas. |
| My call sound→ My call sound iestatījumi | Izvēlieties ekvalaizera iespēju izmantošanai zvana laikā. |
| My call sound → Personalizēts ekvalaizers | Pielāgojiet ekvalaizera iestatījumus izmantošanai ar austiņām. |
| Liet. papild.skaļ. zvaniem | Iestatīt skaļuma taustiņa attēlošanu zvana laikā. |
| Paliel. skaļ. līm. kabatā | Iestatiet ierīci pastiprināt zvana signālu, ja ierīce atrodas slēgtā vietā, piemēram, kabatā vai somā. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Zvanu pārsūtīšana | Iestatiet, lai pārsūtītu ienākošos zvanus uz norādīto numuru. |
| Papildu iestatījumi → Zvanītāja ID | Ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā. |
| Papildu iestatījumi → Zvanu liegumi | Iestatiet zvanu ierobežojumus pēc zvana veida. |
| Papildu iestatījumi → Zvanu gaidīšana | Iestatiet ierīci brīdināt jūs par ienākošiem zvaniem zvana laikā. |
| Papildu iestatījumi → Automātiskā atkārtošana | Iestatiet automātisko numura atkārtošanu zvanam, ja tas netika savienots vai tika atslēgts. |
| Papildu iestatījumi → Trokšņu mazināšana | Iestatiet fona trokšņa noņemšanu, lai sarunbiedrs jūs skaidri dzirdētu. |
| Papildu iestatījumi → Fiksēto zvanu numuri | Aktivizējiet FDN režīmu, lai nepieļautu zvanus uz tālruņu numuriem, kuri nav iekļauti SIM vai USIM kartes FDN sarakstā. |
| Papildu iestatījumi → Automātiskais rajona kods | Iestatiet automātisku prefiksa ievietošanu (apgabala vai valsts kods) pirms tālruņa numura. |
| Video zvana attēls | Atlasiet alternatīvu attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram. |
| Izmantot zvana neizdošanās iespējas | Iestatiet balss zvana mēģinājumu, kad neizdodas videozvana savienojums. |
| Balss pasta pakalpojums | Izvēlieties balss pasta pakalpojumu sniedzēju. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Balss pasta iestatījumi | Ievadiet balss pasta servera numuru. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. |
| Zvana signāls | Izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par jauno balss pastu. |
| Vibrēt | Iestatiet, lai ierīce vibrē, kad tiek saņemts balss pasts. |
| Konti | Iestatiet IP zvanu pieņemšanu un savus kontus IP zvana pakalpojumiem. |
| Interneta zvanu lietošana | Iestatiet, vai IP zvanīšanas pakalpojumi ir jāizmanto visiem zvaniem vai tikai balss zvaniem. |

# Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS), un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## › Īsziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņu numurus un atdaliet tos ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņa numurus no saviem zvanu, ziņu vai kontaktu sarakstiem, izvēloties .

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai ievietotu smaidiņus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

4 Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

## › Multiziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses no saviem zvanu, ziņu vai kontaktu sarakstiem, izvēloties .

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņu par multiziņu.

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai ievietotu smaidiņus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

4 Izvēlieties un pievienojiet failu.

5 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot tēmu**, un tad ievadiet tēmu.

6 Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

### › Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem – kontaktiem.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Izvēlieties multiziņu, lai apskatītu sīkāku informāciju.

### › Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ierīcē ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 1 .

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas balss pasta serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Lai uzzinātu šo numuru, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

## Google Mail

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot Google Mail™ tīmekļa pasta pakalpojumu.

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## › E-pasta ziņu sūtīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail** → .
2. Izvēlieties adresāta lauku un ievadiet e-pasta adresi.
3. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
4. Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot failu**, un tad pievienojiet failu.
6. Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

## › E-pasta ziņas skatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail**.
2. Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.
3. E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas:

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai pievienotu ziņu izlases sarakstam, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu un iekļautu visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citiem, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai arhivētu ziņojumu, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai ziņai pievienotu apzīmējumu, izvēlieties .
- Lai atzīmētu ziņu kā nelasītu, izvēlieties .
- Lai atzīmētu ziņu kā svarīgu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atzīmēt kā svarīgu**.

- Lai paslēptu ziņu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izslēgt skaņu**. Lai skatītu paslēptās ziņas, izvēlieties → **Visas vēstules** apzīmējumu sarakstā.
- Lai pievienotu ziņu surogātpasta sarakstam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ziņot par mēstuli**.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **SKATĪT**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **SAGLABĀT**.

# E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

## › E-pasta konta iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais**. Lai ievadītu konta datus manuāli, izvēlieties **Manuāla iestat.**
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja ir izveidoti divi vai vairāki konti, starp tiem var pārslēgties. Izvēlieties konta nosaukumu ekrāna augšdaļa un tad izvēlieties kontu, no kura vēlaties izvilkt ziņas.

## › E-pasta ziņu sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties e-pasta adreses no saviem ziņu vai kontaktu sarakstiem, izvēloties .

3 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

4 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

5 Izvēlieties un pievienojiet failu.

6 Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

## › E-pasta ziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.

2 Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas:
- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lat atbildētu uz ziņu un ietvertu visus saņēmējus, izvēlieties .
- Lai pārsūtītu ziņojumu citiem, izvēlieties .

- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai atzīmētu ziņu kā svarīgu, izvēlieties .
- Lai atzīmētu ziņu kā nelasītu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atzīmēt kā nelasītu**.
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārvietot**.
- Lai saglabātu ziņu ierīcē, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Saglabāt e-pastu**. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Lai izdrukātu ziņu, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai izveidotu jaunu ziņu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot**.
- Lai tālruņa katalogā saglabātu saņēmēju e-pasta adreses kā kontaktu grupu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Saglabāt kā grupu**.
- Lai mainītu fonta lielumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Fonta lielums**.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai saglabātu pielikumu savā ierīcē, izvēlieties pielikuma cilni → .

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no e-pasta konta.

# Talk

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējas ziņas no draugiem un ģimenes ar Google Talk™ tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## › Statusa iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
2. Izvēlieties Google kontu.
3. Izvēlieties savu vārdu draugu saraksta augšdaļā.
4. Pielāgojiet savu statusu, attēlu un ziņu.

## › Kontaktu pievienošana draugu sarakstam

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk** → .
2. Ievadiet drauga e-pasta adresi un tad izvēlieties **GATAVS**. Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, viņš vai viņa tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

## › Sarunas sākšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties kontaktu. Atveras sarunas ekrāns.

3 Ievadiet un nosūtiet ziņu.
- Lai sarunai pievienotu vēl citus kontaktus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienojiet tērzēšanai**.
- Lai pārslēgtos starp aktīvām sarunām, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai saglabātu to ierīcē, izvēlieties .
- Lai izmantotu video tērzēšanu, izvēlieties .

4 Lai pabeigtu sarunu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Beigt tērzēt**.

## ChatON

Uzziniet, kā izmantot ChatON, lai sūtītu un saņemtu tūlītējas ziņas no jebkuras ierīces, kam ir mobilā tālruņa numurs.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **ChatON**.

Palaižot šo programmu pirmo reizi, ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Ievadiet un nosūtiet ziņu.

## Tērzētuve

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējas ziņas no draugiem un ģimenes ar Google+ messenger tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Messenger**.

Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai pabeigtu konta izveidi.

2 Ievadiet un nosūtiet ziņu.

# Google+

Uzziniet, kā piekļūt Google sociālā tīkla pakalpojumam. Varat izveidot grupas, lai sūtītu un saņemtu tūlītējas ziņas un augšupielādētu savus fotoattēlus.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google+**.

Palaižot šo programmu pirmo reizi, ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Izvēlieties sociālā tīkla funkciju.

# Izklaide

## Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus.

- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no skata vai fotografēšanas apstākļiem.

### › Fotografēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.

2 Pavērsiet kameras objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

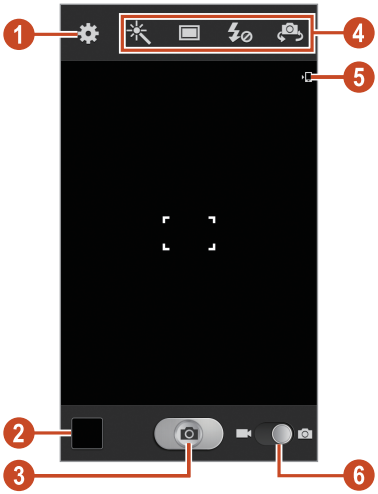

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Kameras iestatījumu maiņa. |
| 2 | Skatīt uzņemtos fotoattēlus. |
| 3 | Uzņemiet fotoattēlu. |
| 4 | Kameras īsceļu izmantošana.<br>• : mainiet efekta režīmu.<br>• : mainiet fotografēšanas režīmu. ► 72. lpp.<br>• : mainiet zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.<br>• : pārslēdzieties uz priekšējo kameru, lai uzņemtu savu fotoattēlu.<br>Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. ► 79. lpp. |
| 5 | Atmiņas vietas skatīšana. |
| 6 | Pārslēgšana uz videokameru. |

Lai pietuvinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un lēni attāliniet tos vienu no otra. Lai attālinātu, satuviniet tos. Varat arī pietuvināt vai attālināt, izmantojot skaļuma taustiņu. Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

3 Uzsitiet vietā, kur vēlaties fokusēt priekšskatījuma ekrānu.
Fokusa rāmis virzas uz vietu, kur uzsitat, un iekrāsojas zaļš, kad priekšmets atrodas fokusā.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēla uzņemšanas, izvēlieties attēlu skatītāju, lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un lēnām attāliniet tos vienu no otra vai savelciet kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām vai to koplietotu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties .
- Lai reģistrētu sejas fotoattēlā kā sejas atzīmes, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Sejas atzīme**. ► 84. lpp.
- Lai starpliktuvei pievienotu fotoattēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pulksteņrādītāja virzienā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pagriezt pa labi**.
- Lai apcirptu fotoattēla daļu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai rediģētu fotoattēlus ar attēlu redaktoru, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta attēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai sūtītu fotoattēlu cilvēkam, kura seja atzīmēta fotoattēlā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Draugu fotoattēlu kopīgošana**.
- Lai izdrukātu fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

- Lai mainītu faila nosaukumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai apskatītu fotoattēla informāciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dati**.

## › Fotografēšanas režīma maiņa

Fotoattēlus var uzņemt dažādos fotografēšanas režīmos. Lai mainītu fotografēšanas režīmu, izvēlieties → iespēja.

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Sērijveida foto | Uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus. Uzņemot fotoattēlus ar aktivizētu opciju Labākais uzņēmums, var izvēlēties un saglabāt fotoattēlus. |
| Sejas noteikšana | Iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt fotoattēlus. |
| Panorāma | Uzņemiet panorāmas attēlus. |
| Kopīgot fotoattēlu | Uzņemiet fotoattēlu un sūtiet to citiem, izmantojot Wi-Fi Direct. |
| HDR | Uzņemiet trīs fotoattēlus ar dažādu ekspozīciju un pēc tam apvienojiet tos, lai uzlabotu kontrasta attiecību. |
| Draugu fotoattēlu kopīgošana | Iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam. Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma apstākļiem vai objekta nēsātajiem aksesuāriem. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Skaistums | Paslēpiet sejas nepilnības. |
| Smaidīgs foto | Iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt fotoattēlus, kuros viņi smaida. |
| Karikatūra | Uzņemiet fotoattēlus ar karikatūras efektiem. |

## › Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu šīm opcijām:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Rediģēt īsceļus | Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. |
| Pašportrets | Uzņemiet savus fotoattēlus ar priekšējo kameru. |
| Zibspuldze | Mainiet zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams. |
| Fotografēšanas režīms | Fotografēšanas režīma maiņa. ► 72. lpp. |
| Efekti | Pielietojiet specefektu. |
| Sižeta režīms | Skata režīma maiņa. |
| Ekspozīcijas vērtība | Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu. |
| Fokusēšanas rež. | Izvēlieties fokusa režīmu. Varat uzņemt tuvplānus vai iestatīt kameru automātiski fokusēties uz objektu vai uz cilvēku sejām. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Taimeris | Izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu. |
| Izšķirtspēja | Izvēlieties izšķirtspējas iespēju. |
| Baltā balanss | Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem. |
| ISO | Pielāgojiet attēlu sensora jutīgumu. |
| Mērīšana | Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu. |
| Pārskatāmība āra apstākļos | Iestatiet displeja kontrasta uzlabojumu spilgtā saules gaismā. |
| Automātiskais kontrasts | Iestatiet, lai kamera automātiski pielāgo kontrasta attiecību starp spilgtām un tumšām jūsu fotoattēla zonām. |
| Instrukcija | Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā. |
| Prettrieciens | Aktivizējiet prettriecienu funkciju, lai mazinātu aizmiglojumu, ko izraisa ierīces vibrācija vai kustība. |
| GPS atzīme | Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju.<br>• Lai uzlabotu GPS uztveršanu, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.<br>• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Saglabāt kā apvērstu | Iestatiet kameru automātiski sagriezt attēlu, uzņemot fotoattēlu ar priekšējo kameru. |
| Attēla kvalitāte | Izvēlieties fotoattēlu kvalitātes līmeni. |
| Krātuve | Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā. |
| Nodzēst | Atiestatiet kameras iestatījumus. |

## › Videoklipa ierakstīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.

2 Lai pārslēgtu uz videokameru, velciet slīdni.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

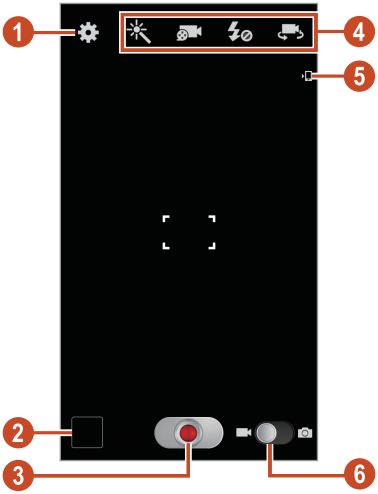

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Videokameras iestatījumu maiņa. |
| 2 | Skatiet ierakstītos videoklipus. |
| 3 | Videoklipa ierakstīšana. |
| 4 | Videokameras īsceļu izmantošana.<br>• : mainiet efekta režīmu.<br>• : ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).<br>• : mainiet zibspuldzes iestatījumus.<br>• : pārslēdzieties uz priekšējo kameru, lai ierakstītu savu video.<br>Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. ► 79. lpp. |
| 5 | Atmiņas vietas skatīšana. |
| 6 | Pārslēgšanās uz kameru. |

Lai pietuvinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un lēni attāliniet tos vienu no otra. Lai attālinātu, satuviniet tos. Varat arī pietuvināt vai attālināt, izmantojot skaļuma taustiņu. Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

4 Uzsitiet vietā, kur vēlaties fokusēt priekšskatījuma ekrānu.
Fokusa rāmis virzas uz vietu, kur uzsitat, un iekrāsojas zaļš, kad priekšmets atrodas fokusā.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

- Lai mainītu fokusu, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu uz ekrāna centru, izvēlieties .
- Lai ieraksta laikā uzņemtu video attēlu, izvēlieties . Šī funkcija nedarbosies, ja ir aktivizēta prettrīcēšanas funkcija.

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .

Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartēs, kurām ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video ieraksta izvēlieties attēlu skatītāju, lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties .
- Lai nosūtītu video citām personām vai to koplietotu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu video, izvēlieties .
- Lai mainītu faila nosaukumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai apskatītu video informāciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dati**.

## › Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šīm opcijām:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Rediģēt īsceļus | Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. |
| Automāt. ierakstīšana | Pārslēdzieties uz priekšējo kameru, lai ierakstītu savu video. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Zibspuldze | Mainiet zibspuldzes iestatījumus. |
| Ierakstīšanas režīms | Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti). |
| Efekti | Pielietojiet specefektu. |
| Ekspozīcijas vērtība | Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu. |
| Taimeris | Izvēlieties aiztures laiku, pirms videokamera sāk ierakstīt video. |
| Izšķirtspēja | Izvēlieties izšķirtspējas iespēju. |
| Baltā balanss | Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem. |
| Pārskatāmība āra apstākļos | Iestatiet displeja kontrasta uzlabojumu spilgtā saules gaismā. |
| Instrukcija | Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā. |
| Prettrieciens | Aktivizējiet prettriecienu funkciju, lai mazinātu aizmiglojumu, ko izraisa ierīces vibrācija vai kustība. |
| Saglabāt kā apvērstu | Iestatiet videokameru automātiski sagriezt attēlu, ierakstot videoklipu ar priekšējo kameru. |
| Video kvalitāte | Izvēlieties videoklipu kvalitātes līmeni. |
| Krātuve | Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā. |
| Atiestatīt | Atiestatiet videokameras iestatījumus. |

### › Rediģējiet īsceļu ikonas

Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties un turiet īsceļa zonu vai izvēlieties → **Rediģēt īsceļus**.

2 Pieskarieties un turiet ikonu iespēju sarakstā un tad velciet to uz īsceļu zonu.

Lai aizvāktu īsceļus, pieskarieties un turiet ikonu un tad velciet to uz iespēju sarakstu.

3 Lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā, pieskarieties ekrānam.

## Video atskaņotājs

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja kāda faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, faila atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

### › Videoklipa demonstrēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Video atskaņotājs**.

2 Izvēlieties videoklipu.

3 Lai pārvaldītu demonstrēšanu, izmantojiet šādus taustiņus:

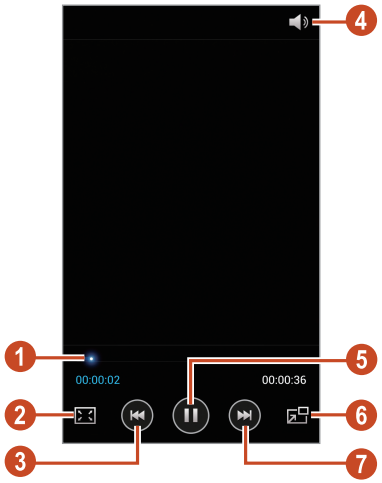


| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai. |
| 2 | Mainiet video ekrāna attiecību. |
| 3 | Restartējiet atskaņošanu; pārejiet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet). |
| 4 | Pielāgot skaļumu. |
| 5 | Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu. |
| 6 | Maziniet video ekrāna izmēru. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties video ekrānam. |
| 7 | Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet). |

Atskaņošanas laika nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai nosūtītu video citām personām vai to koplietotu, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai sadalītu video segmentos, izvēlieties **Nodaļas priekšskatīj.** Varat meklēt segmentu un pāriet tieši uz konkrēto punktu.
- Lai izgrieztu segmentu no video klipa, izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai klausītos mūziku, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai iestatītu videoklipu atskaņotāja automātisku izslēgšanu pēc noteikta laika, izvēlieties **Autom. video izslēgts**.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai skatītu video informāciju, izvēlieties **Dati**.

## › Video atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1 Atskaņošanas laikā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Autom.dem. nākamo | Iestatiet, lai video atskaņotājs automātiski atskaņo nākamo failu. |
| Demonstr. ātrums | Mainiet atskaņošanas ātrumu. |
| SoundAlive | Izvēlieties skaņas efektu. |
| Subtitri | Pielāgojiet subtitru faila iestatījumus. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Krāsu tonis | Izvēlieties krāsas toni. |
| Pārskatāmība āra apstākļos | Iestatiet displeja kontrasta uzlabojumu spilgtā saules gaismā. |

# Galerija

Uzziniet, kā skatīt attēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti ierīcē.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja kāda faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, faila atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

## › Attēla skatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi → attēls.

Attēla skatīšanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un lēnām attāliniet tos vienu no otra vai savelciet kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu attēlu citām personām vai to koplietotu, izvēlieties .

- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties ▶ → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu attēlu, izvēlieties 🗑.
- Lai reģistrētu sejas attēlā kā sejas atzīmes, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Sejas atzīme**.
- Lai starpliktuvei pievienotu attēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāja virzienā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pagriezt pa labi**.
- Lai apcirptu attēla daļu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai rediģētu attēlus ar attēlu redaktoru, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.
- Lai attēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta attēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai sūtītu attēlu cilvēkam, kura seja atzīmēta attēlā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Draugu fotoattēlu kopīgošana**.
- Lai izdrukātu attēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai mainītu faila nosaukumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai apskatītu attēla informāciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dati**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās mapes.

## › Sejas atzīmēšana attēlā

Uzziniet, kā attēlos atzīmēt sejas, lai veiktu zvanus, sūtītu ziņas un augšupielādētu ziņas sociālajos tīklos ar sejas atzīmju īsceļiem.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma apstākļiem vai objekta nēsātajiem aksesuāriem.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Sejas atzīme** → **Ieslēgt**.

   Atpazītās sejas parādās rāmī. Ja sejas netiek atpazītas automātiski, pieskarieties sejas reģionā un turiet nospiestu, lai manuāli pievienotu rāmi.
4. Izvēlieties atpazīto seju → **Pievienot vārdu**.
5. Personu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

   Kontakts ir pievienots sejai attēlā.

Kad parādās sejas atzīme ar vārdu, izvēlieties sejas atzīmi un izmantojiet pieejamās iespējas.

## › Videoklipa demonstrēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi → norādiet videoklipu (norādīts ar ikonu).
3. Lai sāktu atskaņošanu, izvēlieties .
4. Atskaņošanu regulējiet ar taustiņiem. ► 79. lpp.

Atskaņošanas laika nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai nosūtītu video citām personām vai to koplietotu, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai sadalītu video segmentos, izvēlieties **Nodaļas priekšskatīj.** Varat meklēt segmentu un pāriet tieši uz konkrēto punktu.
- Lai izgrieztu segmentu no video klipa, izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai klausītos mūziku, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai iestatītu videoklipu atskaņotāja automātisku izslēgšanu pēc noteikta laika, izvēlieties **Autom. video izslēgts**.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai skatītu video informāciju, izvēlieties **Dati**.

# Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja kāda faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, faila atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

## › Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no interneta. ► 103. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 116. lpp.

- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Windows Media Player. ► 117. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 130. lpp.
- Datu saņemšana ar Wi-Fi. ► 120. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē.

## › Mūzikas atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.

2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.

3 Lai pārvaldītu demonstrēšanu, izmantojiet šādus taustiņus:

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu. |
| 2 | Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai. |
| 3 | Izvēlieties skaņas efektu. |

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| ❹ | Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet). |
| ❺ | Pielāgot skaļumu. |
| ❻ | Mainīt atkārtošanas režīmu. |
| ❼ | Šķirojiet mūzikas failus pēc noskaņojuma vai gada. |
| ❽ | Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu. |
| ❾ | Atvērt atskaņošanas sarakstu. |
| ❿ | Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet). |

Mūzikas atskaņotāja darbību var vadīt ar austiņām. Sākuma ekrānā turiet nospiestu austiņu pogu, lai palaistu atskaņotāju. Tad, nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

Atskaņošanas laika nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai ātrajā sarakstā pievienotu mūzikas failus (saglabāšanai atskaņošanas sarakstā), izvēlieties **Piev. ātr. sarakstam**.
- Lai klausītos audio, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai nosūtītu mūzikas failu citām personām vai to koplietotu, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu mūzikas failu, izvēlieties **Piev. atsk. sar.**
- Lai skatītu mūzikas informāciju, izvēlieties **Dati**.
- Lai iestatītu mūzika failu kā zvana signālu, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.

- Lai mainītu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai apturētu atskaņošanu un aizvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Beigt**.

## › Atskaņošanas saraksta izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
4. Izvēlieties **Pievienot mūziku**.
5. Izvēlieties failus, ko ietvert, un izvēlieties **Gatavs**.

## › Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| SoundAlive | Izvēlieties skaņas efektu. |
| Demonstrēšanas ātrums | Mainiet atskaņošanas ātrumu. |
| Mūzikas izvēlne | Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko rādīt mūzikas bibliotēkas ekrānā. |
| Dziesmu vārdi | Iestatiet dziesmas teksta rādīšanu tās atskaņošanas laikā. |
| Mūzika autom. izslēgta | Iestatiet automātisku mūzikas izslēgšanu pēc noteikta laika perioda paiešanas. |

# Music Hub

Piekļūstiet tiešsaistes mūzikas veikalam, lai atrastu un nopirktu savas iecienītākās dziesmas. Varat arī pievienot savam vēlmju sarakstam mūzikas failus un atskaņot tos.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai izmantotu šo funkciju, var būt nepieciešams lejupielādēt programmu no interneta.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Music Hub**.

2 Meklējiet, priekšskatiet vai nopērciet savas iecienītākās dziesmas.

# FM Radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

## › FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

3 Izvēlieties radio staciju.

4 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Ierakstiet dziesmu no FM radio. |
| 2 | Ieslēgt vai izslēgt FM radio. |
| 3 | Meklēt pieejamu radiostaciju. |
| 4 | Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam. |
| 5 | Pielāgot skaļumu. |
| 6 | Piekļūstiet pašreizējās stacijas pakalpojumiem, piemēram, mūzikas failu lejupielādes vai zvana uz radiostaciju pakalpojumiem. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no jūsu atrašanās reģiona. |
| 7 | Precīzi noregulēt frekvenci. |

## › Ierakstiet dziesmu no FM radio

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ⏻.
4. Paritiniet līdz radio stacijai.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
6. Kad esat pabeidzis, izvēlieties ■.
   Ierakstītais fails tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **sdcard0** → **Sounds**.

## › Radiostaciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ⏻.
4. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt** → iespēju.
   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

## › Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ⏻.
4. Paritiniet līdz radio stacijai.
5. Izvēlieties +, lai pievienotu radio staciju izlases sarakstam.

## › FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Krātuve | Izvēlēties RM radio klipu saglabāšanas vietu atmiņā. |
| Radio teksts | Iestatīt rādīt stacijas ID FM radio ekrānā. Staciju ID ir pieejami tikai no radio stacijām, kuras sniedz šādu informāciju. |
| Alternatīvā frekvence | Iestatīt, lai ierīce automātiski pielāgotu radiostaciju frekvences, ja pašreizējais radio signāls ir vājš. |
| FM radio autom. izslēgts | Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas. |

# Personiskā informācija

## Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem var saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses un citu informāciju.

### › Kontakta izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti** → +.

2 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

3 Ievadiet kontaktinformāciju.

4 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Lai izveidotu kontaktus no numuru sastādīšanas ekrāna, izvēlieties **Pievienot kontaktiem**.

### › Kontakta atrašana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.

Lai zvanītu kontaktam vai nosūtītu ziņu, ritiniet uz kontakta vārda pa labi vai pa kreisi.

3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kontakta apskates ekrānā varat izmantot šādas iespējas:

- Lai veiktu balss zvanu, izvēlieties .
- Lai veiktu videozvanu, izvēlieties .
- Lai sūtītu īsziņu vai multiziņu, izvēlieties .
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .
- Lai iestatītu izlases numuru, izvēlieties .
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, izvēlieties .

## › Ātrā zvana numura iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ātrā zvana numura iestatīšana**.

3 Izvēlieties vietas numuru → norādiet kontaktu.

Lai piezvanītu uz ātrā zvana numuru, zvanīšanas ekrānā pieskarieties atrašanās vietas numuram un turiet to.

## › Vizītkartes izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties savu vārdu kontaktsaraksta augšdaļā.

3 Izvēlieties .

4 Ievadiet personīgos datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Varat nosūtīt savu vizītkarti citām personām vai kopīgot to, nospiežot iespēju taustiņu un izvēloties **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**.

## › Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, varat pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu visai grupai.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet nosaukumu un pielāgojiet grupas iestatījumus.
4. Pievienojiet grupai personas.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

## › Kontakta kopēšana

### Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes ierīcē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties kopējamos kontaktus un pēc tam izvēlieties **Gatavs**.

### Kontaktu kopēšana no ierīces SIM vai USIM kartē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Izvēlieties kopējamos kontaktus un pēc tam izvēlieties **Gatavs** → **Labi**.

## › Kontakta importēšana vai eksportēšana

Varat importēt vai eksportēt failus (vcf formātā) uz vai no ierīces iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes.

### Kontaktu failu importēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no tālr. iekš. atmiņas**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un pēc tam izvēlieties **Labi**.
5. Izvēlieties importējamos kontaktu failus un pēc tam izvēlieties **Labi**.

### Kontaktu eksportēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz tālr. iekš. atmiņu**.
3. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

# S Planner

Jūsu ierīcē ir pieejams efektīvs plānotājs, kas palīdzēs ērtāk un efektīvāk organizēt jūsu grafiku. Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt notikumus un uzdevumus un kā iestatīt signālus, kas atgādinās par svarīgiem notikumiem un uzdevumiem.

## › Notikuma un uzdevuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.
2. Izvēlieties .
3. Ekrāna augšpusē izvēlieties notikuma veidu.
4. Ievadiet notikuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

## › Skata režīma maiņa

1. Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties skata režīmu.
   - **Gads**: visi gada mēneši.
   - **Mēnesis**: viss mēnesis vienā skatā.
   - **Nedēļa**: vienas pilnas nedēļas dienas pa stundām.
   - **Diena**: visas dienas saraksts pa stundām.
   - **Saraksts**: visu noteiktajam periodam ieplānoto notikumu un uzdevumu saraksts.
   - **Uzdevums**: uzdevumu saraksts.

Lai mainītu skata režīmu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un izvērsiet tos vai savelciet kopā.

## › Notikuma vai uzdevuma apskate

1. Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
   - Lai pārietu uz konkrētu dienu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atvērt**, pēc tam ievadiet datumu.
   - Lai pārietu uz šodienas datumu, izvēlieties **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai skatītu tā datus.

Lai nosūtītu notikumu citām personām vai to koplietotu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.

## › Notikuma vai uzdevuma brīdinājuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam vai uzdevumam iestatījāt signālu, norādītajā laikā tas atskanēs.

1. Pieskarieties indikatora ikonu apgabalam un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
2. Izvēlieties paziņojumu par notikumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai skatītu plašāku informāciju.
   Lai iestatītu notikuma signālam snaudu, izvēlieties **Atlikt**.

# S Memo

Izmantojot S Memo, varat izveidot piezīmes ar papildinformāciju — uzzīmēt skices, pievienot attēlus vai balss piezīmes.

## › Piezīmes izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Memo**.

Ja, ieejot Samsung kontā, palaižat šo programmu pirmo reizi, izvēlieties vietu atgādņu sinhronizēšanai.

2 Izvēlieties , lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, vai izvēlieties , lai ievadītu tekstu, izmantojot tastatūru.

3 Izvēlieties **Ievadiet nosaukumu**, ievadiet atgādnes virsrakstu un izvēlieties **Labi**.

4 Ievadiet piezīmes tekstu vai uzzīmējiet skici, izmantojot šādus rīkus:

| Rīks | Funkcija |
|---|---|
| | Meklējiet piezīmi. |
| | Uzzīmējiet skici; mainiet pildspalvas iestatījumus (dubultpieskāriens). |
| T | Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru. |
| | Izdzēsiet savu tekstu vai skici; mainiet dzēšgumijas biezumu vai notīriet ievadīto informāciju (dubultpieskāriens). |
| | Atsauciet pēdējo darbību. |
| | Atceliet pēdējās darbības atsaukšanu. |
| | Pievienojiet skaņas klipu, ierakstot balsis vai citas skaņas. |
| | Pievienojiet piezīmei jaunu lapu. |

5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai ar roku rakstītu tekstu pārvērstu drukātā tekstā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rokraksta pārveidošana tekstā**. Ja piezīme ir uzrakstīta vairākās valodās vai tajā ir gan cipari, gan burti, ar roku rakstīta teksta pārvēršana drukātā tekstā var neizdodies.

## › Piezīmes apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Memo**.

2 Izvēlieties piezīmi, lai skatītu tās datus.

Piezīmes apskates laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citas atgādnes.
- Lai rediģētu atgādni, pieskarieties ekrānam un izvēlieties .
- Lai dzēstu piezīmi, izvēlieties .
- Lai atzīmētu piezīmi kā svarīgu, izvēlieties .
- Lai nosūtītu vai koplietotu piezīmi ar citām personām, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai eksportētu piezīmi kā PDF formāta vai attēla failu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Eksportēt**. Eksportētais fails tiks saglabāts sadaļā **Mani faili** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Lai pasargātu piezīmi no nejaušas izdzēšanas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Bloķēt**.
- Lai iestatītu piezīmi kā fona attēlu vai kontakta attēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai izdrukātu piezīmi, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

### › Organizēt atgādnes pa mapēm

1. Programmu sarakstā izvēlieties **S Memo**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot mapi**.
3. Ievadiet mapes nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
4. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārvietot** vai **Kopēt**.
5. Izvēlieties atgādnes un izvēlieties **Gatavs**.
6. Izvēlieties jaunu mapi un izvēlieties **Ielīmēt šeit**.

## Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

### › Balss atgādnes ierakstīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
   Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .
3. Runājiet mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties .
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

## › Balss piezīmes atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Lai atvērtu balss piezīmju sarakstu, izvēlieties .

3 Izvēlieties balss atgādni.
Lai pauzētu atskaņošanu, izvēlieties .

4 Lai pārtrauktu atskaņošanu, izvēlieties .

Lai nosūtītu balss atgādni citām personām vai to koplietotu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.

## › Balss ierakstītāja iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvelieties **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Krātuve | Izvēlēties balss atgādņu saglabāšanas vietu atmiņā. |
| Noklusējuma nosaukums | Ievadiet prefiksu balss atgādņu nosaukšanai. |
| Ierakstīšanas kvalitāte | Izvēlieties balss atgādņu kvalitātes līmeni. |
| MMS ierobežojums | Iestatiet, lai ierobežotu ierakstus ar maksimālo garumu, ar kādu tos var pievienot multiziņai. |

# Tīmekļa un GPS pakalpojumi

Par piekļuvi internetam un multivides failu lejupielādi var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

### › Tīmekļa lapas pārlūkošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Lai piekļūtu kādai konkrētai tīmekļa lapai, izvēlieties URL lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un pēc tam izvēlieties **Aiziet!**.
3. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk norādītos taustiņu:

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Pārejiet atpakaļ vai uz priekšu vēstures tīmekļa lapās. |
| 2 | Ievadiet tīmekļa lapas adresi vai atslēgvārdu. |

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| ❸ | Ielādēt vēlreiz pašreizējo tīmekļa lapu. Kamēr ierīce ielādē tīmekļa lapas, ikona nomainās uz ✕. |
| ❹ | Skatiet savas grāmatzīmes, saglabātās lapas un neseno interneta vēsturi. |
| ❺ | Skatiet aktīvo pārlūka logu sīktēlus. |

Tīmekļa lapas pārlūkošanas laikā piekļūstiet šādām opcijām:

- Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un lēnām attāliniet tos vienu no otra vai savelciet kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam. Šī funkcija var būt nepieejama dažās tīmekļa lapās.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Jauns logs**.
- Lai pašreizējo tīmekļa lapu atzīmētu ar grāmatzīmi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz pašreizējo tīmekļa vietni sākuma ekrānam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot īsceļu sākuma ekr.**
- Lai nosūtītu vai koplietotu tīmekļa lapas adresi ar citām personām, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kopīgot lapu**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt lapā**.
- Lai pārslēgtos uz darbvirsmas skatu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Darbvirsmas skats**.

- Lai saglabātu pašreizējo tīmekļa lapu lasīšanai bezsaistē, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Saglabāt lasīšanai bezsaistē**. Lai apskatītu saglabātās lapas, izvēlieties → **Sagl. lapas**.
- Lai mainītu spilgtuma iestatījumu, nospiediet lespēju taustiņu un atlasiet **Spilgtums**.
- Lai skatītu lejupielādes vēsturi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Lejupielādes**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai mainītu pārlūka iestatījumus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

## › Informācijas meklēšana ar balsi

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL lauku.
3. Izvēlieties un izrunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs ar atslēgvārdu saistītās tīmekļa lapas.
4. Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

## › Grāmatzīmju izveide izlases tīmekļa lapām

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Ievadiet tīmekļa lapas adresi vai pārvietojieties uz tīmekļa lapu.
3. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties → **Grāmatz.** Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties grāmatzīmei un turiet to, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu jaunu logu, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi sākuma ekrānam, izvēlieties **Pievienot īsceļu sākuma ekrān..**
- Lai nosūtītu pašreizējās tīmekļa lapas adresi citām personām, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu pašreizējās tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai iestatītu tīmekļa lapu par sava pārlūka sākumlapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

## › Faila lejupielāde no interneta

Lejupielādējot failus vai programmas no interneta, ierīce tos saglabā iekšējā atmiņā.

Failos, kurus lejupielādējat no interneta, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, lejupielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut veikt atsevišķu failu lejupielādi, kopēšanu, pārveidošanu vai pārsūtīšanu.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.

2 Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

### › Nesenās interneta vēstures apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets** → → **Vēsture**.

2 Izvēlieties tīmekļa lapu, lai tai piekļūtu.

## Flipboard

Uzziniet, kā piekļūt savam personalizētam informatīvajam izdevumam.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Flipboard**.

2 Izvēlieties **Get Started**.

Ja pierakstīsities savā tabloīda kontā, varēsit saņemt jaunumus no saviem sociālajiem tīkliem.

3 Izvēlieties jaunumu tēmu un izvēlieties **Done**.

4 Pārskatiet ziņu rakstus.

## Game Hub

Uzziniet, kā piekļūt spēlēm.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Game Hub**.

2 Izvēlieties spēļu pakalpojumu.

3 Meklējiet un piekļūstiet spēlēm.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Latitude

Uzziniet, kā kopīgot savu atrašanās vietu ar draugiem un kā skatīt viņu atrašanās vietas, izmantojot atrašanās vietu pakalpojumu Google Latitude™.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Latitude**.
Ierīce automātiski pievienosies pakalpojumam Latitude.

2 Izvēlieties → norādiet iespēju.

3 Izvēlieties draugu vai ievadiet e-pasta adresi un pēc tam izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.
Kad jūsu draugs apstiprinās uzaicinājumu, varēsit kopīgot atrašanās vietas.

5 Izvēlieties **KART. ATT.**
Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

# Maps

Uzziniet, kā lietot karšu pakalpojumu Google Maps™, lai atrastu savu atrašanās vietu, meklētu vietas un saņemtu norādījumus.

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu kartē, jums ir jāaktivizē atrašanās vietu pakalpojums. ► 130

## › Atrašanās vietas meklēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
Kartē tiks parādīta jūsu pašreizējā atrašanās vieta.

2 Izvēlieties .

3 Ievadiet atrašanās vietas atslēgvārdu un izvēlieties .
Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .

4 Izvēlieties atrašanās vietu, lai apskatītu informāciju par to.

Kartes apskates laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un lēnām attāliniet tos vienu no otra vai savelciet kopā.
- Lai skatītu visus meklēšanas rezultātus, izvēlieties **REZULTĀTU SARAKSTS**.
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties . Lai pārslēgtos uz kartes kompasa skatu, kas maina orientāciju, kad ierīce tiek pārvietota, izvēlieties .
- Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties balonu ar atrašanās vietas nosaukumu → .
- Lai kartei pievienotu papildu informācijas slāņus vai mainītu apskates režīmu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Norādes**.

## › Norādījumu saņemšana uz noteiktu galamērķi

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.

2 Izvēlieties .

3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas adresi un galamērķi.
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētajām vietām, izvēlieties → norādiet iespēju.

4 Izvēlieties pārvietošanās veidu un izvēlieties **IEGŪT NORĀDES**.

Maršruts ir norādīts kartē. Atkarībā no izvēlētās pārvietošanās metodes var tikt parādīti vairāki maršruti.

5 Kad esat pabeidzis, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Notīrīt karti**.

## Citi pakalpojumi

Piekļūstiet citiem lejupielādējamiem pakalpojumiem un instalējiet ierīcē papildu programmas. Programmu sarakstā izvēlieties **Citi pakalpojumi**.

## Navigācija

Uzziniet, kā iegūt mutiskās norādījumus līdz galamērķim.

- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un cita navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas informācijas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu, un autovadīšanas laikā ir jāievēro visi drošības brīdinājumi un norādījumi.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Navigācija**.

2 Ievadiet galamērķi, izmantojot šādas metodes:
- Ievadiet galamērķi ar balsi.
- Ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- Izvēlieties galamērķi no kontaktu adresēm.
- Izvēlieties galamērķi no jūsu ar zvaigznīti atzīmētajām vietām.

3 Instalējiet nepieciešamo programmatūru un pēc tam izmantojiet navigācijas funkcijas.

# Lokāli

Uzziniet, kā meklēt vietas biznesam un izklaidei.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lokāli**.

2 Ja vēlaties atrast uzņēmumus vai izklaides iespējas noteiktas atrašanās vietas tuvumā, izvēlieties savu atrašanās vietu → **Ievadiet adresi**.

3 Izvēlieties kategoriju.

Ierīce meklēs tuvumā esošas vietas, ņemot vērā izvēlēto kategoriju.

4 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai apskatītu informāciju par to.

Lai pievienotu citas kategorijas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot vaicājumu**.

# Play veikals

Ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu programmas. Play veikals nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties mobilās programmas.

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

### › Programmas lejupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**

2 Meklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.
Kad lejupielāde būs pabeigta, ierīce instalēs programmu automātiski.

### › Programmas atinstalēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Manas lietotnes**.

3 Izvēlieties objektu.

4 Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

## Samsung Apps

Samsung Apps ļauj ērti lejupielādēt ierīcē plašu programmu un atjauninājumu klāstu. Pilnībā optimizētās programmas no Samsung Apps vēl vairāk uzlabos jūsu ierīcē pieejamās iespējas. Atklājiet piedāvājumā noderīgās programmas un padariet savu mobilo dzīvi interesantāku.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Meklējiet un lejupielādējiet programmas ierīcē.

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašāku informāciju skatiet vietnē *www.samsungapps.com* vai Samsung Apps brošūrā.

# S Suggest

Atrodiet un lejupielādējiet jaunākās Samsung ieteiktās programmas. Programmu sarakstā izvēlieties **S Suggest**.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus, izmantojot video kopīgošanas pakalpojumu YouTube™.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## › Videoklipa demonstrēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
2. Izvēlieties videoklipu.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Lai pārvaldītu demonstrēšanu, izmantojiet šādus taustiņus:

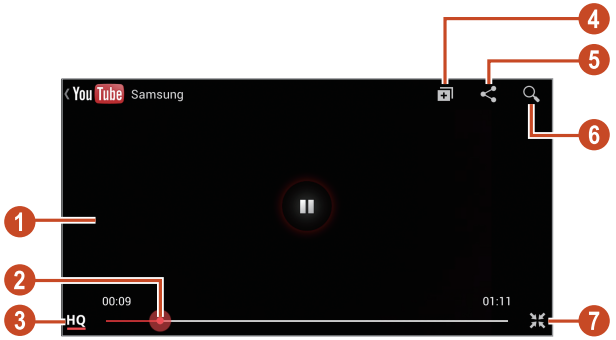

| Cipars | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Apturiet vai atsāciet demonstrēšanu. |
| 2 | Meklējiet uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu. |
| 3 | Skatīt video kvalitāti. Šī funkcija var būt nepieejama dažiem video. |
| 4 | Pievienojiet videoklipu atskaņošanas sarakstam. |
| 5 | Nosūtiet vietrādi URL citām personām. |
| 6 | Meklējiet videoklipus. |
| 7 | Lai iegūtu portreta skatu, pagrieziet ekrānu. |

## › Videoklipa augšupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.

2 Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts pakalpojumam YouTube.

3 Izvēlieties → norādiet videoklipu.

Ja videoklipu augšupielādējat pirmoreiz, izvēlieties tīkla tipu videoklipa augšupielādei.

4 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

## Balss meklēšana

Uzziniet, kā meklēt internetā, izmantojot balsi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss meklēšana**.

2 Izrunājiet atslēgas vārdu mikrofonā.
Ierīce meklēs ar atslēgvārdu saistītās tīmekļa lapas.

3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

## Video Hub

Uzziniet, kā piekļūt videoklipiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Video Hub**.

2 Izvēlieties kategoriju.

3 Meklējiet un piekļūstiet videoklipiem.

# Savienojamība

## USB savienojumi

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Neatvienojiet USB kabeli no datora, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst datiem. Citādi ierīci var pazaudēt datus vai sabojāt ierīci.

Labāku rezultātu sasniegšanai USB kabeli pievienojiet datora USB portam. Izmantojot USB centrmezglu, datu pārsūtīšana var būt neveiksmīga.

### › Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē.

Samsung Kies strādā uz Windows un Macintosh datoriem.

1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

## › Pievienošana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

## › Pievienot kā multivides ierīci

Ierīci var pievienot datoram un piekļūt multivides failiem, kas glabājas ierīcē.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Izvēlieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
4. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

## › Ierīces pievienošana ar kameras funkcijām

Varat pievienot ierīci datoram kā kameru un piekļūt failiem savā ierīcē.

Izmantojiet šo USB savienojuma režīmu, ja dators neatbalsta datu nesēja pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tajā nav instalēts USB dzinis jūsu ierīcei.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Pieskarieties indikatora ikonu apgabalam un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Izvelieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Kamera (PTP)**.
4. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

# Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot iekštelpās visā ES, bet to ir aizliegts izmantot ārpus telpām.

## › Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** pavelciet pārslēgu **Wi-Fi** pa labi.

Aktīvs Wi-Fi, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

## › Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**. Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
2. Izvēlieties piekļuves punktu.
3. Ievadiet PP paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

## › Pievienot Wi-Fi PP manuāli

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi** → **Pievienot tīklu**.
2. Ievadiet PP SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumu atbilstoši izvēlētajam drošības veidam un tad izvēlieties **Saglabāt**.

## › Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot aizsargātu iestatīšanu

Aizsargātam PP var pieslēgties ar WPS pogu vai WPS PIN kodu. Lai izmantotu šo metodi, bezvadu piekļuves punktam ir jābūt WPS pogai.

### Savienojuma izveide, izmantojot WPS pogu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvelieties **WPS spiedpoga**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu PP.

### Savienojuma izveide, izmantojot WPS PIN kodu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvelieties **WPS PIN koda ievade**.
3. Piekļuves punktā ievadiet savas ierīces PIN kodu.

## › Iestatiet statiskās IP iestatījumus

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.
2. Izvēlieties piekļuves punktu → **Rādīt papildu iespējas**.
3. Izvēlieties **IP iestatījumi** nolaižamā izvēlne.
4. Izvēlieties **Statisks**.

5 IP iestatījumu maiņa.

6 Izvēlieties **Savienot**.

### › Wi-Fi iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvelieties **Papildu**.

3 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Tīkla paziņojums | Iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts Wi-Fi PP. |
| Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā | Iestatiet, vai paturēt Wi-Fi funkciju aktīvu miega režīmā. |
| Meklēt interneta pakalpojumu | Iestatiet interneta pakalpojumu piekļuves pārbaudi, izmantojot pašreizējo piekļuves punktu. |
| Wi-Fi taimeris | Iestatiet WLAN funkcijas ieslēgšanas vai izslēgšanas laiku. |
| MAC adrese | Skatiet MAC adresi. |
| IP adrese | Skatiet IP adresi. |

## Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot Wi-Fi Direct funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot piekļuves punktu.

## › Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Izvēlieties **Meklēt**.

3 Izvēlieties ierīci.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprinās savienojumu, ierīces būs savienotas.

Varat savienot ierīci ar vairākām ierīcēm un sūtīt datus, izvēloties **Vairāki savienojumi**.

## › Datu sūtīšana ar Wi-Fi

1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar Wi-Fi.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Meklējiet un izvēlieties citu ierīci.

## › Datu saņemšana ar Wi-Fi

Saņemot datus, tie tiek automātiski saglabāti jūsu ierīcē. Saņemtie dati tiek saglabāti mapē ShareViaWifi.

# AllShare Cast

Uzziniet, kā ierīci var pievienot lielam ekrānam, izmantojot AllShare Cast sargspraudni, un pēc tam koplietojiet savu saturu.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet AllShare Cast funkciju, kad to neizmantojat.
- Ja norādīta Wi-Fi frekvenču josla, AllShare Cast sargspraudņi var nebūt atrodami vai pievienoti.
- Ja vēlaties demonstrēt videoklipus vai spēles televizora ekrānā, izvēlieties piemērotu TV režīmu, lai izmantotu visas AllShare Cast piedāvātās iespējas.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **AllShare Cast**.

Pievienojot AllShare Cast logrīku sākuma ekrānam, varat ērti piekļūt šai funkcijai.

2 Pavelciet pārslēgu **AllShare Cast** pa labi.

3 Izvēlieties ierīci.

Kad pievienotas ierīces, var redzēt ierīces displeju otras ierīces displejā.

4 Atveriet vai atskaņojiet failu.

5 Kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem.

# AllShare Play

Uzziniet, kā izmantot AllShare Play pakalpojumu, kas iespējo dažādās ierīcēs internetā saglabātā satura atskaņošanu. Varat atskaņot un sūtīt jebkuru failu jebkurā ierīcē uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas serveri, izmantojot AllShare Play.

Lai izmantotu AllShare Play pakalpojumu, jāpierakstās Google un Samsung kontos un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces kā faila serverus. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Lai sīkāk uzzinātu par AllShare Play lietošanu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **FAQ**.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## › Sūtīt failu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, kas satur datu nesēja failus.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila rūtiņu.
4. Izvēlieties .
5. Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, lai saglabātu failu.

## › Koplietot failu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, kas satur datu nesēja failus.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila rūtiņu.
4. Izvelieties un pēc tam izvēlieties sociālā tīkla vietni.

## › Faila atskaņošana attālā ierīcē

- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties ierīci vai tīmekļa atmiņu, kas satur datu nesēja failus.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila rūtiņu.
4. Izvēlieties .
5. Izvēlieties ierīci, ko izmantot kā datu nesēja atskaņotāju.
6. Kontrolējiet atskaņošanu ar ierīces taustiņiem.

## › Group Cast funkcijas izmantošana

Ekrānus var koplietot ar vairākām citām ierīcēm, kas ir pievienotas tam pašam Wi-Fi PP.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila rūtiņu.
3. Izvēlieties → **Group Cast**.
4. Ievadiet PIN un izvēlieties **Gat.**
5. Lai sāktu Group Cast, izvēlieties **OK**.
6. Citā ierīcē pievienojiet Group Cast, izmantojot PIN.

## › Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas serverī

1 Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.

2 Izvēlieties tīmekļa atmiņas serveri.

3 Skatiet un pārvaldiet savus failus.

## › AllShare Play iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Settings**.

3 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Registered storage | Skatiet tīmekļa krātuvju serverus, kas pievienoti AllShare Play. |
| Registered devices | Skatiet vai rediģējiet ierīces, kas pievienotas AllShare Play. |
| Setting up web services | Piesakieties sociālā tīkla vietnēs, lai augšupielādētu failus. |
| Auto upload photos from mobile | Iestatiet automātisku fotoattēlu augšupielādi tīmekļa atmiņā piesakoties. |
| Video quality settings | Iestatiet, lai optimizētu ierīces video kvalitāti, atskaņojot videoklipus, kas saglabāti datorā. |
| Lock AllShare Play | Iestatiet AllShare Play bloķēšanu ar paroli no sava Samsung konta. |
| Language | Izvēlieties displeja valodu. |
| About | Skatiet AllShare Play informāciju. |

# Mobilā tīkla koplietošana

Uzziniet, kā koplietojiet ierīces mobilā tīkla savienojumu ar citām ierīcēm.

## › Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

Izziniet, kā lietot ierīci kā bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs** → **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**.

2 Pavelciet pārslēgu **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs** pa labi, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Wi-Fi.

3 Izvēlieties **Konfigurēt**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un izmantotu ierīci kā PP.

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Tīkla SSID | Rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts citām ierīcēm. |
| Slēpt manu ierīci | Iestatiet neļaušanu citām ierīcēm atrast jūsu ierīci. |
| Drošība | Izvēlieties drošības veidu. |
| Parole | Ievadiet paroli nesankcionētas piekļuves jūsu mobilajam tīkla novēršanai. Šī iespēja ir pieejama tikai, kad ir iestatīta drošības iespēja. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Rādīt paroli | Iestatiet, lai rādītu paroli, kad to ievadāt. |
| Rādīt papildu iespējas | Izvēlieties pārraides kanālu. |

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citā ierīcē un pievienojieties mobilajam tīklam.

Mobilo sakaru tīkla koplietošanu var ierobežot ar noteiktām ierīcēm. Izvēlieties **Atļaut. ierīces**, izveidojiet ierīču sarakstu un izvēlieties savas ierīces nosaukumu, lai koplietošanas režīmu mainītu uz **Tikai atļautās ierīces**.

## › Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot USB

Izziniet, kā izmantot ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.

1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot USB.

Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

### › Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Bluetooth

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

2 Izvēlieties **Bluetooth piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Bluetooth.

3 Citā ierīcē atrodiet savu ierīci un savienojiet to pārī.

Bluetooth funkcijai un redzamības iestatījumam noteikti jābūt aktivizētiem.

## Bluetooth

Uzziniet, kā apmainīties ar datiem vai multivides failiem, izmantojot Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem). Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas lietošanas sekām.

## › Bluetooth funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** pavelciet pārslēgu **Bluetooth** pa labi.

## › Citu ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Izvēlieties **Labi**, saskaņotu ierīču Bluetooth PIN kodus. Citādi, ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

   Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi vai ievada tādu pašu PIN kodu, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

## › Datu sūtīšana ar Bluetooth

1. Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.
2. Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth funkciju.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3. Atrodiet Bluetooth ierīci un savienojiet pārī.

## › Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties izvēles rūtiņu blakus savai ierīcei.

Lai izvēlētos laiku, cik ilgi būs redzama ierīce, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Redzamības taimauts**.

2 Pēc uzaicinājuma izvēlieties **Labi**, lai saskaņotu Bluetooth PIN kodu, vai ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties **Pieņemt**, apstiprinātu savienojumu starp ierīcēm.

Saņemtie dati tiek saglabāti Bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā.

# GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus un izmantot papildu GPS funkcijas.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- atrodoties automobilī, uz kura logiem aptumšojošas plēves pārklājums

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

### › Atrašanās vietas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu vai meklētu karti.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Atraš. vietas pakalpojumi**.

2 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Lietot bezvadu tīklus | Iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.<br>Par mobilo tīklu lietošanu var tikt prasīta papildu maksa. |
| Lietot GPS satelītus | Iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu. |
| Atr. vietas un Google meklēš. | Iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem. |

## VPN savienojumi

Uzziniet, kā izveidot virtuālos privātos tīklus (VPN) un droši pievienoties tiem, izmantojot internetu.

- Jūsu ierīcei jābūt konfigurētai ar interneta piekļuvi. Ja jums neizdodas piekļūt internetam, jārediģē savienojumi. Ja nezināt, kas jāievada, vērsieties pie VPN administratora.
- Lai izmantotu šo funkciju, jāaktivizē ekrāna bloķēšanas funkcija.

## › VPN profila iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **VPN** → **Pievienot VPN tīklu**.

2 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Vārds | Ievadiet VPN servera nosaukumu. |
| Veids | Izvēlieties VPN veidu. |
| Servera adrese | Ievadiet VPN servera adresi. |
| L2TP slepenā informācija | Ievadiet L2TP slepeno paroli. |
| IPSec identifikators | Ievadiet lietotāja vārdu. |
| IPsec iepriekš koplietotā atslēga | Ievadiet iepriekš koplietoto drošības kodu. |
| IPSec lietotāja sertifikāts | Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta. |
| IPSec CA sertifikāts | Izvēlieties sertifikāta pilnvaras (CA) sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta. |
| IPSec servera sertifikāts | Izvēlieties servera sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta. |

| Iespēja | Funkcija |
| --- | --- |
| PPP šifrēšana (MPPE) | Iestatiet datu šifrēšanu pirms to sūtīšanas uz VPN serveri. |
| Rādīt papildu iespējas | Iestatiet papildu tīkla iestatījumu maiņu. |

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

3 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

## › Pievienojieties privātam tīklam

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Citi iestatījumi** → **VPN**. Izvēlieties privātu tīklu.

2 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un tad izvēlieties **Savienot**.

# Rīki

## Kalkulators

Uzziniet, kā veikt aprēķinus ar kalkulatoru.

### › Aprēķinu veikšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkul.**
2. Lai veiktu pamata aprēķinus, izmantojiet ekrānā redzamos taustiņus.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja, pagriežot ierīci, displejs netika pagriezts, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zinātniskais kalkulators**.

### › Aprēķinu vēstures apskate

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkul.**
2. Veiciet aprēķinu.
3. Izvēlieties , lai slēptu kalkulatora tastatūru.
   Tiek parādīta aprēķinu vēsture.

## Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un pārvaldīt modinātājus un pasaules pulksteņus. Varat izmantot arī hronometru, atpakaļskaitīšanas taimeri un galda pulksteni.

## › Modinātāja iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Atgādinājums**.

2 Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.

3 Iestatiet signāla datus.

Pavelciet pārslēgu **Viedais modinātājs** pa labi, lai pirms galvenā modinātājpulksteņa signāla aktivizētu imitētas dabas skaņas.

4 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai deaktivizētu modinātāju, izvēlieties pulksteņa ikonu blakus modinātājam. Lai dzēstu modinātāju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dzēst**.

## › Modinātāja signāla pārtraukšana

Kad atskan signāls,

- Lai apturētu modinātāju, izvēlieties ✕ un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā apļa.
- Lai apklusinātu modinātāja signālu un aktivizētu snaudas režīmu, izvēlieties zZ un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā apļa.

## › Pasaules pulksteņa izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis** → **Pievienot pilsētu**.

2 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu no pilsētu saraksta.

- Lai izvēlētos pilsētu, kurā pašreiz atrodaties, izvēlieties .
- Lai atlasītu pilsētu pasaules kartē, izvēlieties .

Lai pulkstenī lietotu vasaras laiku, pieskarieties pulkstenim un turiet to un pēc tam izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

## › Hronometra lietošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2 Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3 Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Beigt**.

## › Atpakaļskaitīšanas taimera lietošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2 Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3 Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
4 Kad taimera laiks ir beidzies, izvēlieties ✕ un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā apļa, lai apturētu signālu.

## › Galda pulksteņa lietošana

Galda pulkstenis rāda laiku, datumu un laikapstākļus.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Galda pulkstenis**.
2 Izvēlieties ⛶, lai skatītu galda pulksteni pilnekrānā.
3 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.
4 Mainiet šādas iespējas:

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| Slēpt statusa joslu | Izvēlieties slēpt vai rādīt statusa joslu. |
| Fona attēls | Izvēlieties galda pulksteņa fona attēlu. |
| Kalendārs | Iestatiet kalendāra rādīšanu. |

| Iespēja | Funkcija |
|---|---|
| AccuWeather | Iestatiet laikapstākļu rādīšanu jūsu pašreizējai atrašanās vietai. Varat arī izvēlēties temperatūras vienības un iestatīt galda pulksteni, lai automātiski atjauninātu laikapstākļu informāciju. |
| Spilgtums | Pielāgojiet displeja spilgtumu. |
| Dokstacija | Mainiet iestatījumus, kas paredzēti ierīces lietošanai kopā ar darbvirsmas dokstaciju. |

## Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt failu arhīvus, ko esat lejupielādējis no tīmekļa vai e-pasta.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Lejupielādes**.
2. Izvēlieties lejupielādes kategoriju.
3. Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
   Lai dzēstu žurnālu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties .

## Dropbox

Uzziniet, kā lietot Dropbox mākoņa krātuves pakalpojumu, lai saglabātu failus un kopīgotu tos ar citām personām. Saglabājot failus Dropbox mapē, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

## › Aktivizēt Dropbox

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Dropbox** → **Start**.

2 Izvēlieties **I'm already a Dropbox user**.
Ja jūs esat jauns lietotājs, izvēlieties **I'm new to Dropbox**, lai izveidotu kontu.

3 Ievadiet e-pasta adresi un paroli un tad izvēlieties **Log in**.

4 Izvēlieties **Next**.

5 Atlasiet **Turn on**, lai ierīcē automātiski augšupielādētu ar kameru tvertos fotoattēlus un video.

## › Failu augšupielāde Dropbox mapē

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Dropbox**.

2 Izvēlieties → **Photos or videos** vai **Other files**.

3 Izvēlieties failus.

4 Izvēlieties **Dropbox** → mapi.

5 Izvēlieties **Upload**.
Faili no mapes tiks pievienoti tīmekļa serverī un jūsu mājas datorā.

## › Faila apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Dropbox** → .

2 Izvēlieties failu.

# Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Palīdzība**.

2 Izvēlieties kādu vienumu, lai skatītu padomus.

Lai atiestatītu palīdzības uznirstošo elementu rādīšanu, ja tie ir paslēpti, izvēlieties **Rādīt palīdzības uznirstošos logus**, un pēc tam izvēlieties vienumus.

# Mani faili

Uzziniet, kā piekļūt ierīcē saglabātajiem dažāda veida failiem.

## › Atbalstītie failu formāti

Ierīce atbalsta šādus failu formātus:

| Veids | Formāts |
|---|---|
| Attēls | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv |
| Mūzika | mp3, 3ga, aac, m4a, wma |
| Skaņa | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr |
| Citi | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja kāda faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, faila atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

## › Faila apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi.
- Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties .
- Lai atgrieztos sākuma direktorijā, izvēlieties .

3 Izvēlieties failu.

Mapju sarakstā nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai izveidotu mapes failu pārvaldīšanai, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai meklētu ierīcē saglabātus failus, izvēlieties **Meklēt**.
- Lai mainītu skata režīmu, izvēlieties **Skatīt pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai nosūtītu failu citām personām vai koplietotu to, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai kopētu vai pārvietotu failus uz citu mapi, izvēlieties **Kopēt** vai **Pārvietot**.
- Lai mainītu faila vai mapes nosaukumu, izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai mainītu failu pārvaldnieka iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

# NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.

Ja ekrāns ir bloķēts, jūsu ierīce nelasīs NFC atzīmes un nesaņems informāciju.

## › NFC funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **NFC** un velciet **NFC** slēdzi pa labi.

## › Informācijas nolasīšana no NFC atzīmes

Pēc NFC funkcijas aktivizēšanas ierīce nolasīs informāciju par produktu, ja novietosit ierīci NFC atzīmes tuvumā. No atzīmes iegūtā informācija tiks parādīta displejā.

## › Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1. Pieskarieties ierīces aizmugurē esošajam NFC karšu lasītājam.
2. Ievadiet savu PIN kodu, ja tas tiek pieprasīts, un vēlreiz pieskarieties pie ierīces NFC karšu lasītāja (ja nepieciešams).

## › Datu sūtīšana, izmantojot Android Beam

Izmantojot funkciju Android Beam, varat sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **NFC**.
2. Pavelciet pārslēgu **Android Beam** pa labi.
3. Atveriet tīmekļa lapu vai izvēlieties objektu no attiecīgās programmas.
4. Ar savas ierīces aizmugurējo daļu pieskarieties citai ierīcei.
5. Pieskarieties savas ierīces ekrānam.

   Jūsu ierīcē esošie dati tiks nosūtīti uz otru ierīci un parādīti šīs ierīces ekrānā.

## › Datu sūtīšana, izmantojot S Beam

Izmantojot S Beam funkciju, var sūtīt tādus datus kā mūzika, video, attēli un dokumenti.

Izmantojot S Beam, nesūtiet ar autortiesībām aizsargātus datus. Pretējā gadījumā tiek pārkāpti autortiesību likumi. Samsung neuzņemas atbildību ne par kādām juridiskām problēmām, ko izraisījusi ar autortiesībām aizsargātu datu nelikumīga izmantošana no lietotāja puses.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **S Beam**.
2. Pavelciet pārslēgu **S Beam** pa labi.
3. Palaidiet programmu, kas izmanto mūzikas failus, videoklipus, attēlus vai dokumentus.
4. Atveriet vai atskaņojiet failu.
5. Ar savas ierīces aizmugurējo daļu pieskarieties citai ierīcei.
6. Pieskarieties savas ierīces ekrānam.

   Jūsu ierīcē esošie dati tiks nosūtīti uz otru ierīci un parādīti šīs ierīces ekrānā.

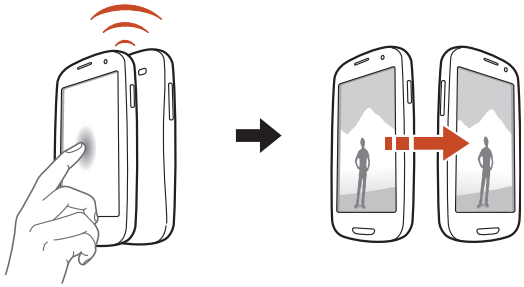

Ja abas ierīces mēģina sūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

## Google

Uzziniet, kā meklēt datus ierīcē vai informāciju internetā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google**.

2 Ievadiet atslēgvārdu un izvēlieties .
Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties un izrunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā.

3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

## SIM rīki

Izmantojiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto papildu pakalpojumu klāstu. Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes šī programma var būt pieejama ar citu nosaukumu. Programmu sarakstā izvēlieties **SIM rīki**.

## S Voice

Uzziniet, kā izmantot S Voice nodrošināto balss komandu funkciju. Jūs varat sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, uzrakstīt piezīmi, kā arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

- Priklausomai nuo regiono ar jūsų paslaugų teikėjo, ši funkcija gali nebūti pasirenkama.
- Ja jūsu izruna ir neskaidra, kad runājat trokšņainās vietās, vai kad sakāt apvainojošus vai žargona vārdus, vai runājat dialektā, iespējams, ka ierīce neatpazīs jūsu komandas vai var izpildīt nevajadzīgas komandas.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Voice**.

2 Izrunājiet komandu mikrofonā.
Lai izrunātu jaunu komandu, izvēlieties .

Lai deaktivizētu balss uzvednes, izvēlieties .

# Iestatījumi

## Piekļuve iestatījumu iespējām

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.**

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un pēc tam izvēlieties iespēju.

## Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai lietotu iespējas, nospiediet iespēju taustiņu.

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi piekļuves punktu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi piekļuves punktu.

## Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

## Datu lietšana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: ievadiet ikmēneša atiestatīšanas datumu datu lietojuma pārraudzībai.

Lai lietotu citas iespējas, nospiediet iespēju taustiņu.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet fona sinhronizācijas deaktivēšanu, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktpersonu, kalendāra, e-pasta, grāmatzīmju un sociālo tīklu attēlu datus.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: meklējiet un izmantojiet citas ierīces mobilo tīklu.

## Citi iestatījumi

Mainiet iestatījumus, lai pārvaldītu savienojumus ar citām ierīcēm un tīkliem.

### › Lidojuma režīms

Aktivizējiet lidojuma režīmu, lai atspējotu ierīcē visas bezvadu funkcijas. Var lietot tikai ar tīklu nesaistītas funkcijas.

### › Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.

- **Piekļuves punktu nosaukumi**: izvēlieties piekļuves punkta nosaukumu (APN) mobilajiem tīkliem. Varat pievienot vai rediģēt piekļuves punktu nosaukumus. Lai atiestatītu APN iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atjaun. noklusējumu**.
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**:
  - **Meklēt tīklus**: meklējiet un izvēlieties tīklu.
  - **Izvēlēties automātiski**: iestatiet ierīci, lai izvēlētos pirmo pieejamo tīklu.

## › Piesaiste un pārv. tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: iestatiet ierīci lietošanai par bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.
- **USB piesaiste**: iestatiet, lai izmantotu ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.
- **Bluetooth piesaiste**: aktivizējiet Bluetooth piesaistes funkciju, lai kopīgotu savu mobilo tīklu ar datoriem, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par piesaistes funkciju izmantošanu.

## › VPN

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (VPN).

## › NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC atzīmes, kas ietver informāciju.

## › S Beam

Aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, mūziku, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.

### › Tuvumā esošās ierīces

- **Failu kopīgošana**: aktivizējiet multivides kopīgošanu, lai ļautu citām ierīcēm ar DLNA sertifikātu piekļūt multivides failiem jūsu ierīcē.
- **Koplietotais saturs**: iestatiet satura kopīgošanu ar citām ierīcēm.
- **Ierīces nosaukums**: ievadiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Atļauto ierīču saraksts**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Neatļauto ierīču saraksts**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlēties atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
- **Augšupielādēt no citām ierīcēm**: iestatiet augšupielāžu pieņemšanu no citas ierīces.

### › AllShare Cast

Aktivizējiet AllShare Cast funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

### › Kies, izmantojot Wi-Fi

Savienojiet savu ierīci ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi.

## Sākuma ekrāna režīms

Izvēlieties sākuma ekrāna režīmu (pamata vai vieglais).

## Bloķēšanas režīms

Izvēlieties, kādi paziņojumi tiks bloķēti vai iestatiet, lai atļautu paziņojumus par zvaniem no noteiktajiem kontaktiem bloķēšanas režīmā.

## Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Skaļums**: pielāgojiet dažādu ierīces skaņu skaļumu.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgot vibrācijas intensitāti.
- **Ierīces zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Ierīces vibrozvans**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Noklusējuma paziņojumi**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, jaunajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Skaņa un vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Taustiņu toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrāna.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci atskaņot skaņas signālu, ja tiks atlasīta programma vai opcija.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad nospiežat iespēju taustiņu vai taustiņu Atpakaļ, vai arī nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma.
- **Automātiskais skāriens**: iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad atskaņo skaņas lejupielādētās programmās.

# Displejs

Mainiet iestatījumus, lai pārvaldītu ierīces displeju un apgaismojumu.

- **Fona attēls**
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **LED indikators**
  - **Notiek uzlāde**: iestatiet pakalpojuma indikatora ieslēgšanu akumulatora uzlādes laikā.
  - **Akumulators gandrīz tukšs**: iestatiet pakalpojuma indikatora ieslēgšanu, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
  - **Paziņojumi**: iestatiet, lai ieslēgtu informatīvo apgaismojumu, ja ir neatbildēti zvani, ziņas vai paziņojumi.
  - **Balss ieraksts**: iestatiet pakalpojuma indikatora ieslēgšanu, ja tiek veikts balss ieraksts.
- **Ekrāna režīms**: izvēlieties displeja režīmu.
  - **Dinamisks**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu spilgtāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
  - **Dabisks**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu līdzīgu televizora ekrānam.
  - **Filma**: izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
- **Spilgtums**: pielāgojiet displeja spilgtumu.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Viedā uzturēšanās**: iestatiet novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu, lai veidotu vai rādītu vienumus programmās.
- **Taust.apg.ilg.pēc piesk.**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz taustiņa apgaismojumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet akumulatora atlikušā uzlādes līmeņa skatīšanu.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni**: iestatiet, lai taupītu enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.

## Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti. Varat arī formatēt atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, visa tajā esošā informācija tiek neatgriezeniski dzēsta.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas.

## Enerģijas taupīšana

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centrālā procesora enerģijas taupīšana**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna enerģijas taupīšana**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Fona krāsa**: iestatiet ierīci samazināt e-pasta un interneta fona krāsas spilgtumu.
- **Izslēgt skāriena atbildi**: iestatiet, lai deaktivētu ierīces vibrēšanu, kad nospiežat iespēju taustiņu vai taustiņu Atpakaļ, vai arī nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: skatiet informāciju par akumulatora enerģijas taupīšanu.

## Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

## Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

## Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet atrašanās vietas pakalpojumu iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet Wi-Fi un/vai mobilo tīklu izmantošanu savas atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Atr. vietas un Google meklēš.**: iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.

# Bloķēšanas ekrāns

Mainiet ierīces drošības iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Bloķēšanas ekrāna iespējas**:

Iestatījumi tiek pielietoti tikai, kad iestatīta bloķēšana ar vilkšanu opcija.

- **Īsceļi**: iestatiet programmu īsceļu rādīšanu un rediģēšanu bloķētā ekrānā.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācijas lente**: iestatiet jaunumu vai biržas informācijas rādīšanu bloķētā ekrānā.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Pulkstenis**: iestatiet pulksteņa rādīšanu bloķētā ekrānā.
- **Duālais pulkstenis**: iestatiet duālā pulksteņa rādīšanu bloķētā ekrānā.
- **Laiks**: iestatiet informācijas par laikapstākļiem rādīšanu un mainiet laika prognozes rādīšanas iestatījumus.
- **Pulsācijas efekts**: iestatiet pulsācijas efekta rādīšanu bloķētā ekrānā.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet palīdzības teksta rādīšanu bloķētā ekrānā.
- **Ātra piekļuve kamerai**: iestatiet ierīci palaist kameru, pieskaroties un turot ekrānu un pagriežot, kamēr ekrāns ir bloķēts.

- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt modin. komandu**: iestatiet modināšanas komandu S Voice programmas palaišanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.

• **Informācija par īpašnieku**: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta bloķētā ekrānā.

## Drošība

• **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

• **Šifrēt ārējo SD karti**:
- **Šifrēt**: iestatiet failu šifrēšanu, kad tie tiek saglabāti atmiņas kartē.
- **Pilna šifrēšana**: iestatiet visu failu šifrēšanu atmiņas kartē.
- **Izņemot multivides failus**: iestatiet visu failu šifrēšanu atmiņas kartē, izņemot multivides failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet atļaut nozaudētas vai nozagtas ierīces attālu vadību caur internetu. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāieiet savā Samsung un Google kontā.
  - **Konta pievienošana**: pievienojiet vai skatiet savus Samsung un Google kontus.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet atļaut lokālo datu apkopošanu un noteikt nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizēt funkciju Atrast manu mobilo.
- **Lapa Meklēt manu tālruni**: piekļūstiet SamsungDive tīmekļa vietnei (*www.samsungdive.com*). Varat izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci SamsungDive vietnē.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: iestatiet, lai bloķētu SIM vai USIM karti. Lai izmantotu ierīci ar SIM vai USIM karti, jāievada PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet, lai rādītu paroles, kad tās ievadāt.
- **Ierīces administratori**: apskatiet ierīcei apstiprinātos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams izmantot, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci, lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo iespēju, iespējams instalēt tikai no Play veikala lejupielādētas programmas.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: iestatiet, lai lietotu sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.

- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas saglabāti ierīces USB atmiņā.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datus no ierīces un atiestatiet paroli.

## Valoda un ievade

Mainiet valodas un teksta ievades iestatījumus.

### › Valoda

Izvēlieties displeja valodu.

### › Noklusējums

Izvēlieties teksta ievades metodi.

### › Google rakstīšana ar balsi

Aktivizējiet Google balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi. Lai mainītu balss ievades iestatījumus, izvēlieties ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties ievades valodu Google balss atpazīšanai.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

### › Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, izvēlieties ⚙.

- **Portreta tastatūras tipi**: izvēlieties tastatūras veidu.
- **Ievades valoda**: izvēlieties ar tastatūru ievadāmā satura valodu.

- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet XT9 režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet teksta ievadīšanu, velkot pa tastatūru.
- **Tastatūras vilkšana**: iestatiet, lai pārslēgtu teksta ievades metodes, pārslīdot ar pirkstu pa tastatūru pa kreisi vai pa labi.
- **Rokraksts**: aktivizējiet rokraksta režīmu. Varat arī pielāgot iestatījumus rokraksta režīmam, piemēram, atpazīšanas laiku, līnijas biezumu vai krāsu.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi.
- **Autom. lielo burtu aktiv.**: iestatiet, lai teikuma pirmo burtu automātiski rakstītu ar lielu burtu.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet, lai automātiski ievietotu pieturzīmes, kur nepieciešams.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katra burta, kuram pieskarsities, priekšskatījumu.
- **Taustiņu vibrācija**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
- **Taustiņu skaņa**: iestatiet, lai ierīce skan, kad pieskaraties taustiņam.
- **Apmācība**: skatiet apmācību par Samsung tastatūras izmantošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras noklusējuma (rūpnīcas) iestatījumus.

## › Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas programmu.

## › Meklēšana ar balsi

Google balss atpazīšanas funkcijai ir pieejamas šādas iespējas:

- **Valoda**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai noslēptu aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.**: iejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Samsung balss atpazīšanas funkcijai ir pieejamas šādas iespējas:

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Open via the home key**: iestatiet, lai palaistu S Voice programmu, divreiz nospiežot sākuma taustiņu.
- **Use location data**: iestatiet informācijas par savu atrašanās vietu izmantošanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Hide offensive words**: iestatiet, lai noslēptu aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **Help**: skatiet informāciju par S Voice programmas izmantošanu.
- **About**: apskatiet versijas informāciju.
- **Voice cmd for apps**: iestatiet, lai ierīce atpazīst balss komandas ierīces vadībai. Varat izvēlēties funkcijas, kuras vadīt ar balss komandām.
- **Auto-start speaker**: iestatiet, lai veicot zvanu ar S Voice programmu skaļruņi automātiski ieslēgtos.
- **Show body of message**: iestatiet, lai skatītu jaunā saņemtā ziņojuma tekstu braukšanas režīmā.

- **Wake up command**: iestatiet, lai sāktu balss atpazīšanu, kad programmas S Voice lietošanas laikā izrunājat modināšanas komandu.
- **Wake up in lock screen**: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Set wake-up command**: iestatiet modināšanas komandu S Voice programmas palaišanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.
- **Check missed events**: iestatiet, lai nospiežot austiņu pogu un palaižot S Voice programmu apskatītu neatbildētus zvanus, ziņas vai notikumus.
- **Home address**: ievadiet savu mājas adresi, lai varētu izmantot atrašanās vietas informāciju S Voice programmā.
- **Log in to Facebook**: ievadiet savu Facebook konta informāciju.
- **Log in to Twitter**: ievadiet savu Twitter konta informāciju.

## › Teksta pārveides runā izvade

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, izvēlieties ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet Braukšanas režīmu, lai nodrošinātu dzirdamus paziņojumus par ienākošiem zvaniem, ziņām vai notikumu datiem.

## › Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

## Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai atjaunotu iestatījumus un programmu datus, kad programmas ir jāinstalē no jauna.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

## Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

## Kustība

Aktivizējiet kustības funkciju un mainiet ierīces kustību atpazīšanas funkcijas iestatījumus.

- **Tiešais zvans**: iestatiet balss zvana veikšanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Veiciet dubultpieskārienu, lai dotos uz sākumu**: iestatiet virzību uz kontaktu vai e-pasta ziņojumu saraksta augšpusi, divreiz pieskaroties ierīcei.
- **Sasveriet, lai tālummain.**: iestatiet, lai izmantotu sasvēršanas kustību, lai, skatot attēlus vai pārlūkojot tīmekļa lapas, tuvinātu vai tālinātu.

- **Bīdiet, lai pārvietotu ikonu**: iestatiet vienuma pārvietošanu uz citu lappusi, pieskaroties un turot vienumu, un bīdot ierīci pa kreisi vai pa labi.
- **Panoramējiet, lai pārlūkotu attēlus**: iestatiet attēla ritināšanu, bīdot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir pietuvināts.
- **Sakratiet, lai atjaunin.**: iestatiet, lai sakratītu ierīci, lai meklētu Bluetooth ierīces vai Kies air ierīces.
- **Apgrieziet otrādi, lai izslēgtu/pauzētu skaņu**: novietojiet ierīci ar ekrānu uz leju, lai apklusinātu zvanu signālus, pauzētu multivides atskaņošanu vai izslēgtu FM radio skaņu.
- **Jutības iestatījumi**: pielāgojiet katras kustības reakcijas ātrumu.
- **Uzziniet par kustībām**: skatiet kustību vadības pamācību.
- **Velciet plaukstu,lai fot.**: iestatiet ekrānuzņēmuma tveršanu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
- **Lai izslēgtu skaņu vai apturētu atskaņošanu, pieskarieties ar plaukstu**: iestatiet multivides atskaņošanas pauzēšanu vai FM radio skaņas izslēgšanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.
- **Uzzināt par roku kustībām**: skatiet roku kustību vadības pamācību.

## Aksesuārs

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: iestatiet dokstacijas skaļruņa izmantošanu, kad ierīce ir pievienota galda dokstacijai.

- **Darbvirsmas sākuma ekrāna rādīšana**: iestatiet pulksteņa parādīšanu, ja ierīce tiek savienota ar darbvirsmas dokstaciju.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm.

Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējo skaņu iestatījumus.

- **Audio programmas**: iestatiet, lai ierīce rāda, kuras lietojumprogrammas ir pieejamas, ierīcei pievienojot austiņas.

## Datums un laiks

Mainiet iestatījumus, lai kontrolētu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu.

Ja akumulators pilnībā izlādējas vai tiek noņemts no ierīces, laiks un datums tiek atiestatīti.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet, lai saņemtu informāciju par laiku no tīkla un atjaunotu laiku un datumu automātiski.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet laika joslu informācijas saņemšanu no tīkla, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai rādītu laiku 24 stundu vai 12 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

# Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Mainiet ierīces interfeisa un funkciju iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet, lai ierīce skaļi nolasa paroles, kuras ievadāt, izmantojot funkciju TalkBack.
- **Atbilde uz zvanu/sarunas beigšana**:
  - **Atbildēšanas taustiņš**: iestatiet atbildēšanu uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.
  - **Ies./izs. taust. beidz sarunas**: iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- **Pieejamības īsceļš**: pievienojiet piekļuves iestatījumiem īsceļu, kas parādās, ja tiek turēts nospiests ieslēgšanas taustiņš.
- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu, lai veidotu vai rādītu vienumus programmās.
- **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Uzlabot tīmekļa pieejamību**: iestatiet programmas instalēt tīmekļa skriptus, padarot tīmekļa saturu pieejamāku.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

# Izstrādātāja iespējas

Aktivizējiet un mainiet programmas izstrādes iestatījumus.

- **Darbvirsmas dublēšanas parole**: iestatiet paroli dublējuma datu aizsardzībai.
- **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ekrāns paliek ieslēgts.
- **Ieslēgt SD kartes aizsardzību**: iestatiet pieprasīt apstiprinājumu, kad dati tiek nolasīti no atmiņas kartes.
- **USB atkļūdošana**: aktivizējiet USB atkļūdošanas režīmu, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam.
- **Izvēlieties programmu, ko atkļūdot**: izvēlieties atkļūdojamās programmas un novērsiet kļūdu rašanos atkļūdošanas paužu laikā.
- **Uzgaidiet, kamēr atkļūdotājs sāks darboties**: iestatiet, lai aizkavētu izvēlētās programmas ielādi, līdz atkļūdotājs sāks darboties.
- **Rādīt pieskārienus**: iestatiet, lai tiktu parādīts rādītājs, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt rādītāja atr. vietu**: iestatiet, lai tiktu parādītas rādītāja koordinātas un kustības pēdas, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt izkārtojuma robežas**: iestatiet izkārtojuma robežu rādīšanu.
- **Rādīt GPU skata atjauninājumus**: iestatiet ekrāna zonu mirgošanu, kad tās tiek atjauninātas ar GPU.
- **Rādīt ekrāna atjauninājumus**: iestatiet ekrāna zonu mirgošanu, kad tās tiek atjauninātas.
- **Loga animācijas mērogs**: izvēlieties uznirstošo logu atvēršanas un aizvēršanas ātrumu.

- **Pārejas animācijas mērogs**: izvēlieties pārslēgšanās starp ekrāniem ātrumu.
- **Animatora ilguma mērogs**: izvēlieties uznirstošo logu rādīšanas ilgumu.
- **Deaktivizēt aparatūras pārklājumus**: iestatiet paslēpt aparatūras pārklājumus.
- **Veikt piespiedu GPU rend.**: iestatiet 2D aparatūras paātrinājumu grafiskās veiktspējas uzlabošanai.
- **Precīzais režīms**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrāna mirgošanu, kad programmas veic ilgas darbības.
- **Rādīt centr. proc. liet.**: iestatiet parādīt visu aktīvo procesu sarakstu.
- **GPU renderēšanas profils**: iestatiet GPU renderēšanas laika pārbaudes laiku.
- **Aktivizēt sekošanu**: iestatiet programmu un sistēmas veiktspējas reģistrēšanu.
- **Neglabāt darbības**: iestatiet atvērtās programmas aizvēršanu, ja tiek atvērta cita programma.
- **Ierobežot fona procesus**: iestatiet fonā darbināto procesu maksimālā skaita ierobežojumu.
- **Rādīt visus ANR**: iestatiet ierīci ziņot par visām nereaģējošajām programmām, kas darbojas fonā.

## Par ierīci

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, modeļa numuru un versiju.

Varat lejupielādēt un instalēt programmaparatūras atjauninājumus ar programmaparatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Lai pārbaudītu programmaparatūras atjauninājumu pieejamību, izvēlieties **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

# Traucējummeklēšana

## Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

| Kods | Iespējamais problēmas risinājums |
|---|---|
| Parole | Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli. |
| PIN | Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Varat atslēgt šo funkciju, izmantojot **Bloķēt SIM karti**. |
| PUK | Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods. |
| PIN2 | Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. |

## Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, ka ierīces programmatūra ir atjaunota līdz jaunākajai versijai.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā.

## Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver lietojumprogrammas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce joprojām atbild, bet lietojumprogramma ir "uzkārusies", aizveriet lietojumprogrammu ar uzdevumu pārvaldnieku. Ja ierīce ir "uzkārusies" un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā.

Ja problēma joprojām pastāv, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

## Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

## Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

## Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

## Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

## Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

## Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

## Ierīce pīkst un baterijas ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

## Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (norādījumus par pareizu utilizāciju skatiet vietējos noteikumos).

## Ierīce ir karsta, kad tai pieskārās

Kad lietojat lietojumprogrammas, kurām ir nepieciešams vairāk enerģijas vai ilgstoši lietojat ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

## Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Kameras lietojumprogrammas lietošanai ierīcē jābūt pietiekamai atmiņai un baterijas lādiņam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

## Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Ierīces FM radio lietojumprogramma izmanto austiņu kabeli kā antenu. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

## Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Daži mūzikas faili var netikt atskaņoti ierīcē dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

## Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

## Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.
- Ja esat Windows XP lietotājs, pārliecinieties, vai datorā instalēta Windows XP 3. servisa pakotne vai jaunāka versija.
- Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta Samsung Kies 2.0 vai Windows Media Player 10, vai jaunāka versija.

# Informācija par drošību

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

## Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

**Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas**

**Nepieskarieties barošanas vadam ar mitrām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot aiz vada**

**Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu**

**Neizmantojiet ierīci, kamēr tā uzlādējas, un nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām**

**Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru**

**Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam**

**Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis**

**Nelietojiet ierīci negaisa laikā**

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

**Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces**

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

### Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

### Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārmērīgas temperatūras var bojāt ierīci un samazināt ierīces un akumulatoru uzlādēšanas spēju un darbmūžu.
- Izvairieties no akumulatoru saskaršanas ar metāliskiem priekšmetiem, jo šādi var savienoties akumulatora + un – kontakti, kas savukārt var novest pie akumulatora pagaidu vai pastāvīgiem bojājumiem.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

## Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

### Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

### Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbību ar kardiostimulatoru, izmantojiet ierīci tikai tajā ķermeņa pusē, kura atrodas pretī kardiostimulatoram.

### Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

### Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiem

Radio frekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

### Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Neizmantojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās, blakus degvielai vai ķimikālijām vai spridzināšanas zonās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

### Izslēdziet ierīci, kad esat lidmašīnā

Ierīce var traucēt lidmašīnas elektroniskās navigācijas instrumentu darbībai.

### Ierīce var nelabvēlīgi ietekmēt automātikas darbību

Elektroniskās ierīces automašīnā var darboties nepareizi ierīces ģenerējamo radiofrekvenču dēļ. Sīkāk prasiet ražotājam.

## Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un citu cilvēku drošībai izmantojiet saskaņā ar veselo saprātu un atcerieties sekojošo:

- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Pārliecinieties, ka varat piekļūt bezvadu ierīcei, nenovirzot acis no ceļa. Ja saņemat ienākošo zvanu nepiemērotā laikā, lai uz to atbild jūsu balss pasts.

- Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet personai, ar kuru runājat, ka esat pie stūres un pārtrauciet sarunas, kuras var novērst jūsu uzmanību no ceļa.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Ugunsgrēka, ceļa satiksmes negadījumu vai medicīniska rakstura negadījumu gadījumā zvaniet uz vietējo ārkārtas palīdzības numuru.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja redzat automašīnas avāriju, notiekošo noziegumu vai nopietnu avāriju, kas apdraud dzīvi, zvaniet uz vietējo ārkārtas palīdzības numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja redzat sasistu automašīnu, kura nerāda draudus, sasistu luksoforu, nelielu ceļa satiksmes negadījumu, kurā neviens nav fiziski cieti, vai automašīnu, kura, cik jums ir zināms, ir nozagta, zvaniet uz numuru, kas paredzēts paziņošanai par šāda veida situācijām.

## Mobilās ierīces apkope un izmantošana

### Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskās mikroshēmas.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

### Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci vietās ar augstu putekļu vai aerosolu koncentrāciju

Putekļi vai svešķermeņi var radīt ierīces nepareizu darbību un izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.

### Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmām

Ja ierīce ir nokritusi, tā var būt bojāta.

### Neglabājiet ierīci ļoti karstā vai ļoti augstā vietā. Ierīci ir ieteicams izmantot apkārtējās vides temperatūras diapazonā no 5 °C līdz 35 °C

- Ierīce var eksplodēt aizvērtā automašīnā, jo iekšējā temperatūra var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa (piemēram, uz automašīnas aparatūras paneļa).
- Uzglabājiet akumulatoru temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.

### Neuzglabājiet ierīci kopā ar metāliskiem priekšmetiem, piemēram, monētām, atslēgām un kaklarotām

- Ierīce var saskrāpēties un darboties nepareizi.
- Ja akumulatora kontakti saskarsies ar metāliskiem priekšmetiem, var sākties ugunsgrēks.

### Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Nenēsājiet somas vai aksesuārus ar magnētiskām slēdzenēm un neļaujiet ierīcei ar tiem saskarties ilgāku perioda laiku.

### Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

### Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

### Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

### Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

### Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

### Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Jā izmantošanas laikā vai pēc tās jūtaties nelabi, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

### Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

### Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

### Nekodiet un nesukājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi ierīci var bojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

### Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē

Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

### Runājot pa ierīci:

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju.

### Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

### Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

- Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.
- Nodrošiniet, lai austiņu vads neaptītos ap rokām un neaizķertos aiz tuvumā esošajiem priekšmetiem.

### Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Ja jūs nokritīsiet, varat savienoties vai bojāt ierīci.

### Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Ja ierīcei ir nepieciešams remonts, nogādājiet to Samsung servisa centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

### Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret ierīces krāsu vai metāliskām daļām, jums var parādīties niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Ja tas notika, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

### Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Tīriet akumulatora kontaktus ar vates tamponu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

### Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

### Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

### Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

### Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

### Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus blakus gaisa spilvena atvēršanas zonai. Ātri atvēroties gaisa spilveniem, nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums var rādīt nopietnas traumas.

### Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

### Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

### Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

### Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung nenes atbildību par jebkuru datu pazaudēšanu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

### Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez satura īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

## Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām.)

Šis marķējums uz produkta, aksesuāriem vai literatūrā norāda uz to, ka produktu un tā elektroniskos aksesuārus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

## Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām.)
Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

## Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai lietošanai, tas nav paredzēts komerciāliem nolūkiem. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

# Alfabētiskais rādītājs


akumulators
- ievietošana 15
- uzlāde 17

AllShare Cast 122

AllShare Play 123

Android Beam 141

atmiņas karte
- formatēšana 22
- ievietošana 21
- izņemšana 22

atrast manu mobilo 43

automātiskā noraidīšana 53

Bluetooth 128

displejs
- fona attēls 40
- fonta stils 40
- iestatījumi 149
- spilgtums 40
- valoda 39

enerģijas taupīšana 20, 151

failu pārvaldnieks 139

fiksēto zvanu numuru režīms 53

FM radio 89

fotoattēli
- skatīšana 82
- uzņemšana 69

galerija 82

Google Latitude 108

Google Mail 61

Google Maps 108

Google Talk 66

hronometrs 136

ierīces bloķēšana 41

iestatījumi 144

indikatora ikonas 31

Internets 103

kalkulators 134

kamera
- fotografēšana 69
- kameras iestatījumu maiņa 73
- videokameras iestatījumu maiņa 77
- videoklipu ierakstīšana 75

kartes
- atrašanās vietu kopīgošana 108
- atrašanās vietu meklēšana 109
- navigācijas lietošana 110
- norādījumu saņemšana 109
- tuvumā esošu vietu meklēšana 111

klusuma režīms 39

komplektācija 11

kontakti
- atrašana 93

ātrā zvana numura iestatīšana 94
grupu izveide 95
importēšana/eksportēšana 96
izveide 93
kopēšana/pārvietošana 95
lidojuma režīms 23
modinātāji 135
mūzikas atskaņotājs 85
NFC 140
pasaules pulkstenis 135
piekļuves kodi 165
piesaiste
izmantojot Bluetooth 128
izmantojot USB 127
izmantojot Wi-Fi 126
Play veikals 111
programmas
aizvēršana 38
atinstalēšana 37
lejupielādēšana 37
organizēšana 36
palaišana 36
vairāku uzdevumu pildīšana 38
sākuma ekrāns
logrīku izmantošana 35
objektu noņemšana 34
objektu pārvietošana 33
paneļu noņemšana 34
paneļu pievienošana 34
paziņojumu paneļa izmantošana 32
Samsung Apps 112
savienojamība
AllShare Play 123
Bluetooth 128
GPS savienojumi 130
mobilā tīkla koplietošana 126
NFC 140
USB savienojumi 116
VPN savienojumi 131
Wi-Fi 118
S Beam 142
SIM/USIM karte
bloķēšana 43
ievietošana 15
skaņa
ierīces skaļums 39
iestatījumi 148
skārientonis 39
zvana signāls 39
skārienekrāns
atiestatīšana/bloķēšana 30
izmantošana 24
skārientonis 39
taimeris 136
taustiņu funkcijas 14
teksta ievade
ar Google balss ievadi 45
ar Samsung tastatūru 45
kopēt un ielīmēt 47
tīmekļa pārlūks 103
USB savienojumi
ar Samsung Kies 116

ar Windows Media Player 117
kā bezvadu modems 127
kā kameru 117
kā mēdiju ierīci 117
videoklipi
atskaņošana 79, 84
augšupielāde pakalpojumā YouTube 114
ierakstīšana 75
videoklipu atskaņotājs 79
VPN savienojumi 131
Wi-Fi 118
YouTube 113
ziņas
e-pasta skatīšana 64
e-pasta sūtīšana 64
Google Mail skatīšana 62
multiziņas skatīšana 61
multiziņas sūtīšana 60
piekļuve balss pastam 61
sūtīšana Google Mail 62
teksta skatīšana 61
teksta sūtīšana 59
žurnālu skatīšana 55
zvani
ātrā numura sastādīšana 94
atteikšana 49
gaidīšana 55
liegums 54
pārsūtīšana 54
sarunas laikā pieejamo iespēju izmantošana 50, 51
starptautisko zvanu veikšana 49
veikšana 48
žurnālu skatīšana 55
zvanu veikšana vairākiem sarunbiedriem (konferences zvani) 51
zvani vairākiem sarunbiedriem (konferences zvani) 51

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

## Samsung Kies (sinhronizācijai ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to savā datorā.
2. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.